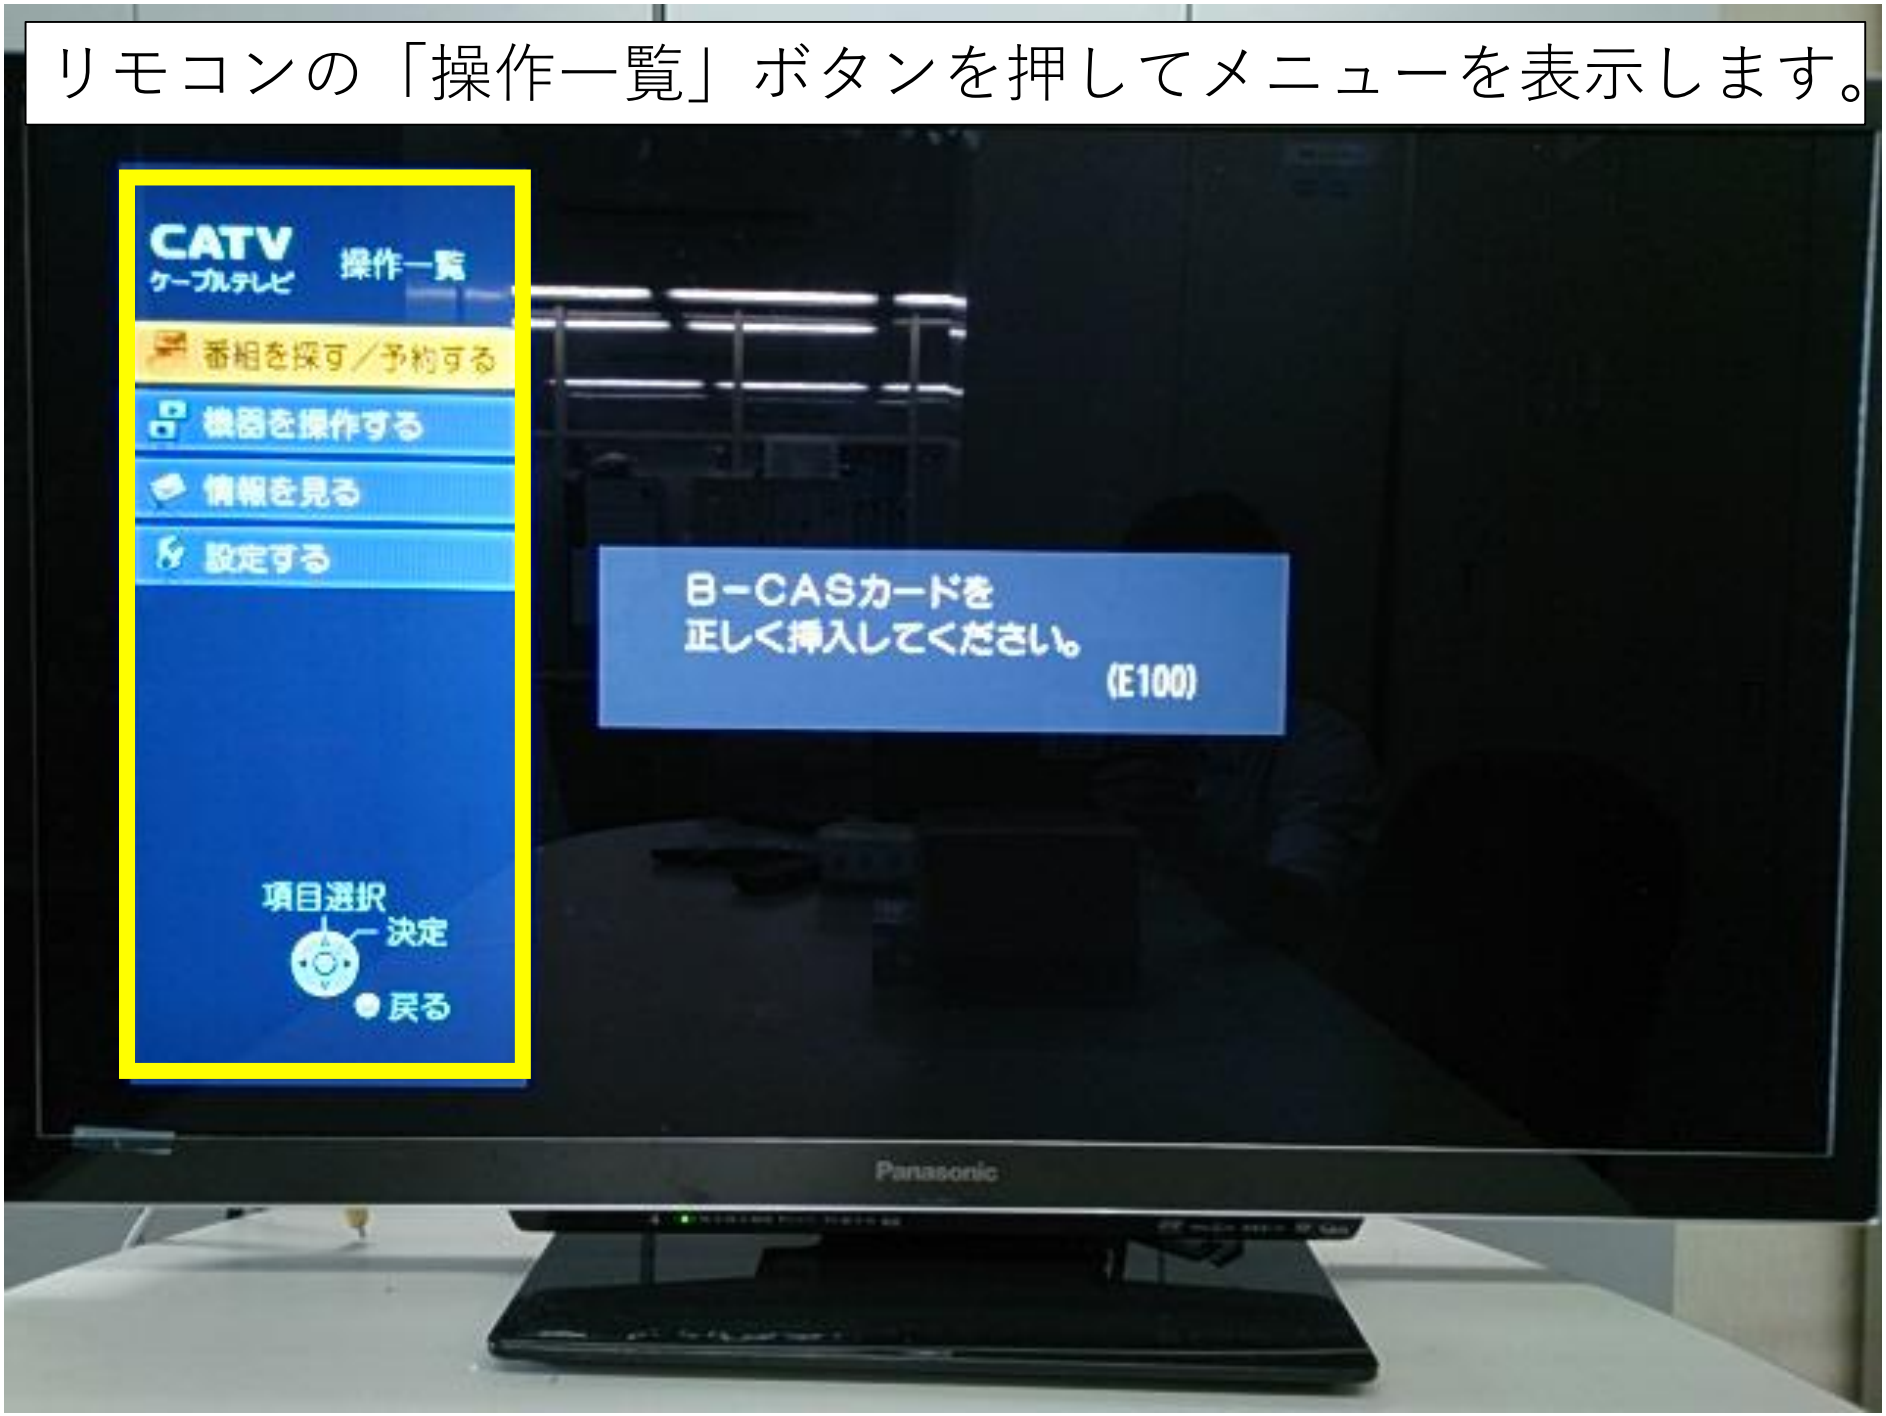
リモコンの「操作一覧」ボタンを押してメニューを表示します。
CATV
ケーブルテレビ
操作一覧
番組を探す／予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
項目選択
決定
戻る
B-CASカードを
正しく挿入してください。
(E100)
Panasonic

リモコンの上下左右ボタンの「↓」を使い「設定する」を選択し、「決定」ボタンを押します。

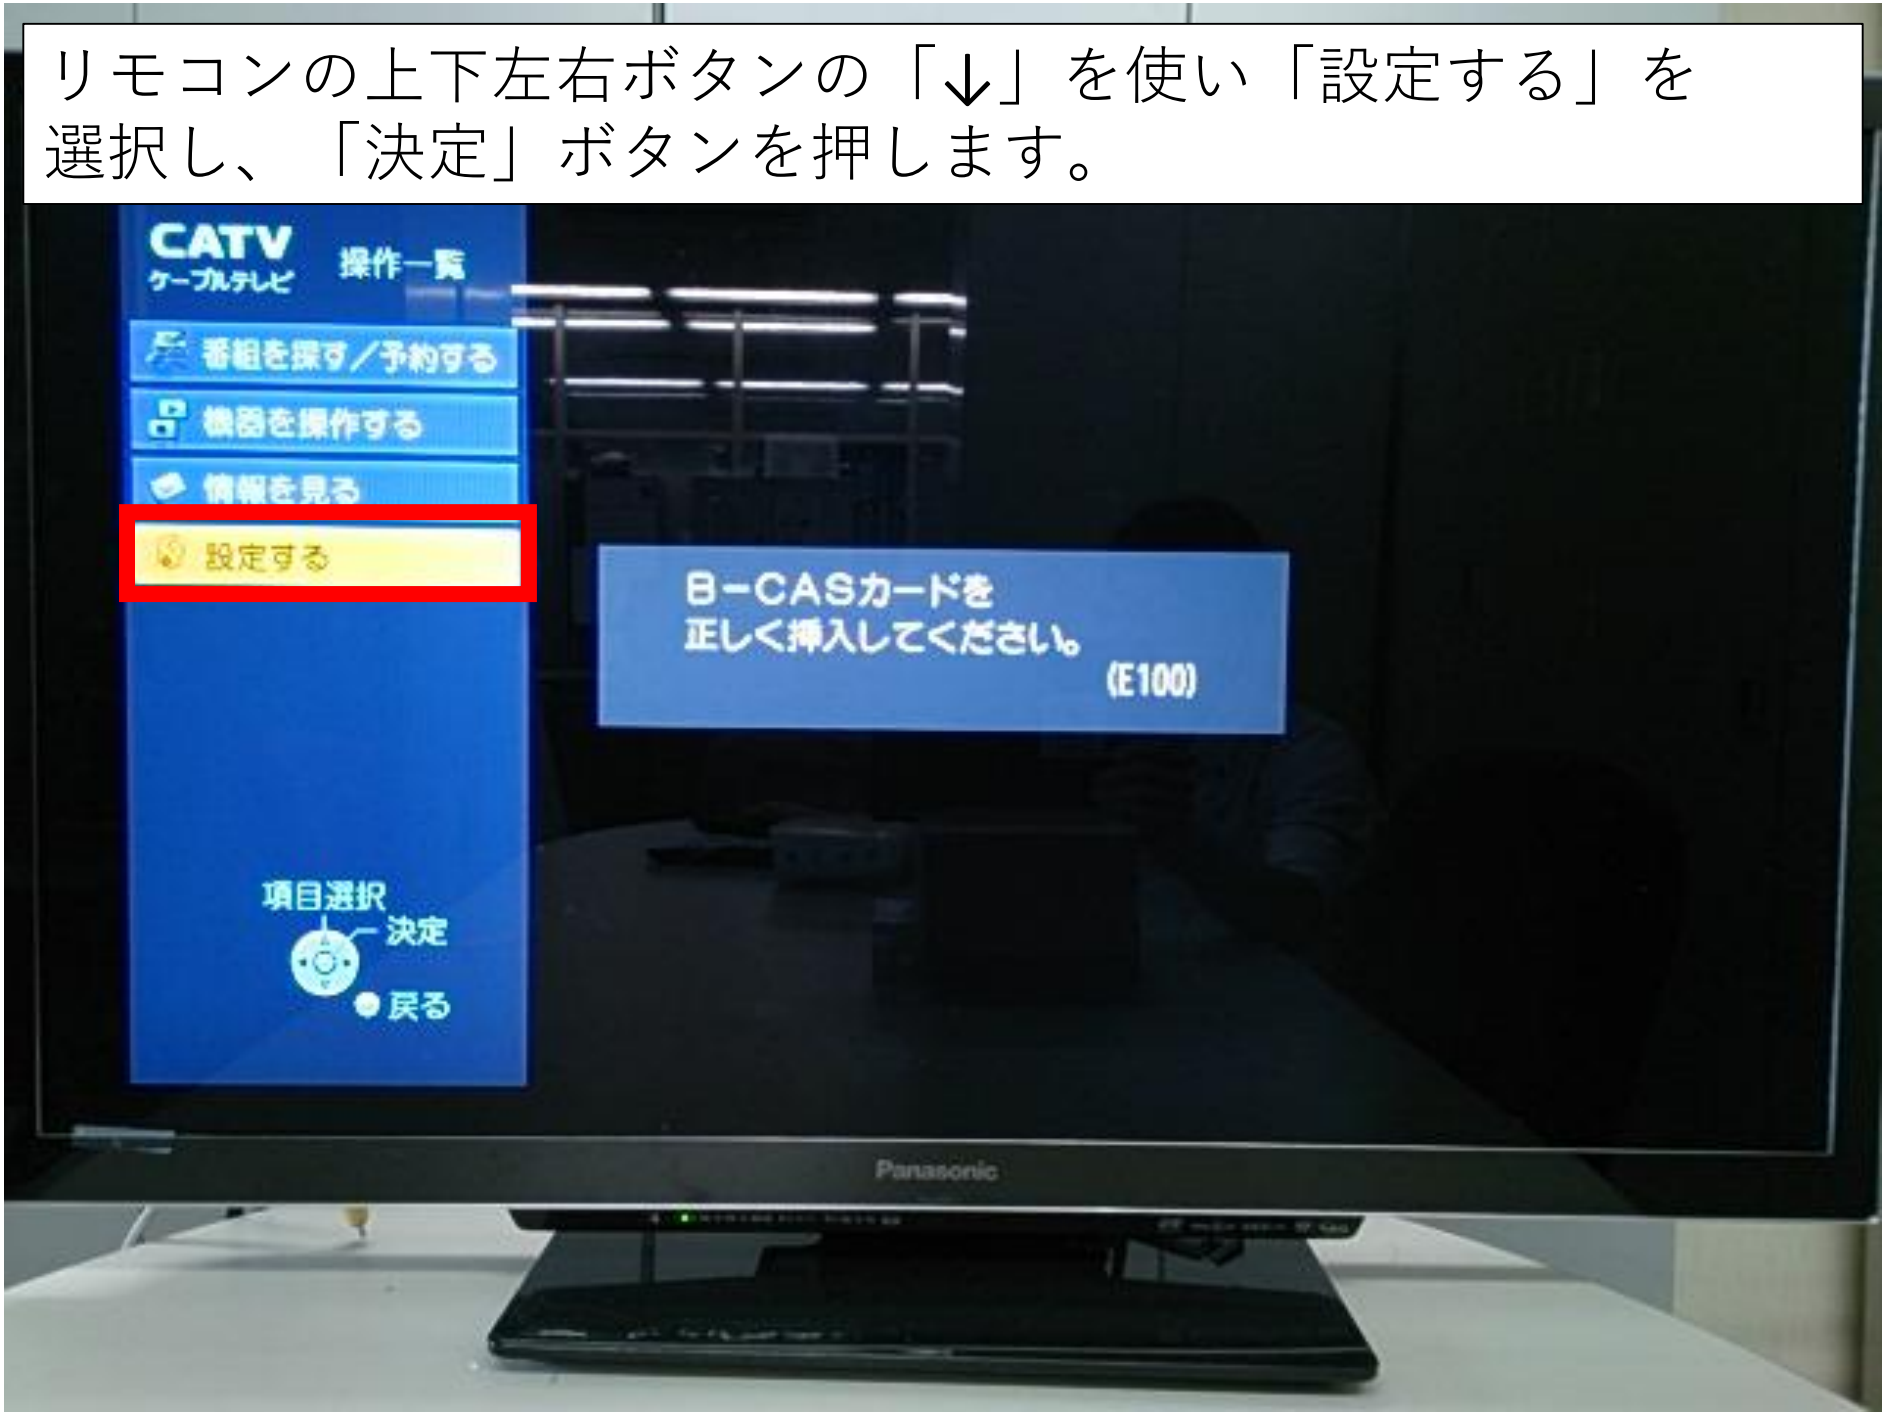

リモコンの上下左右ボタンの「↓」を使い「設置設定」を選択し、「決定」ボタンを押します。

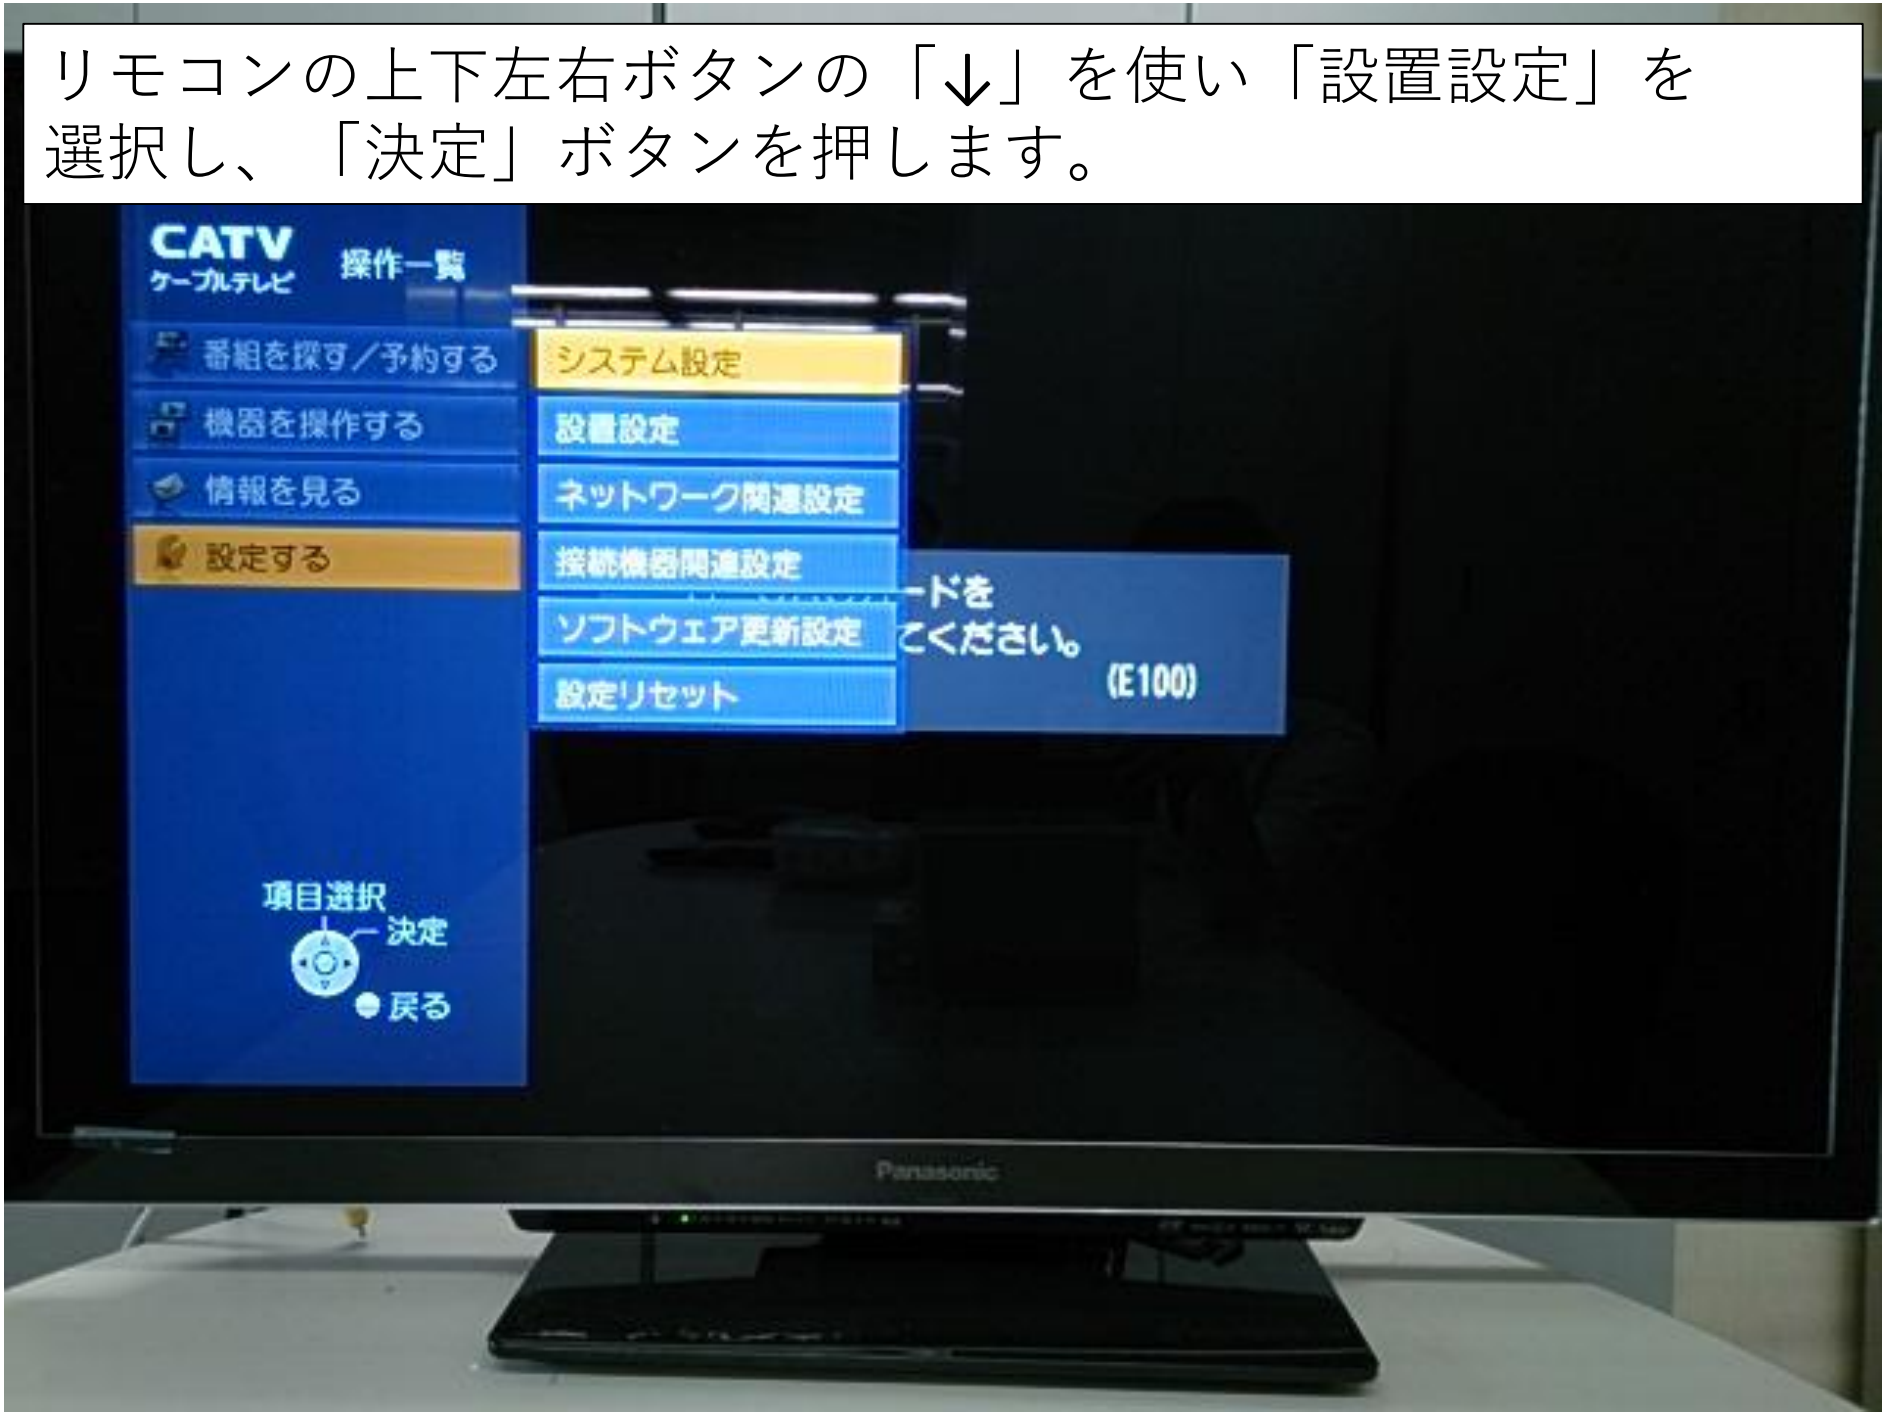

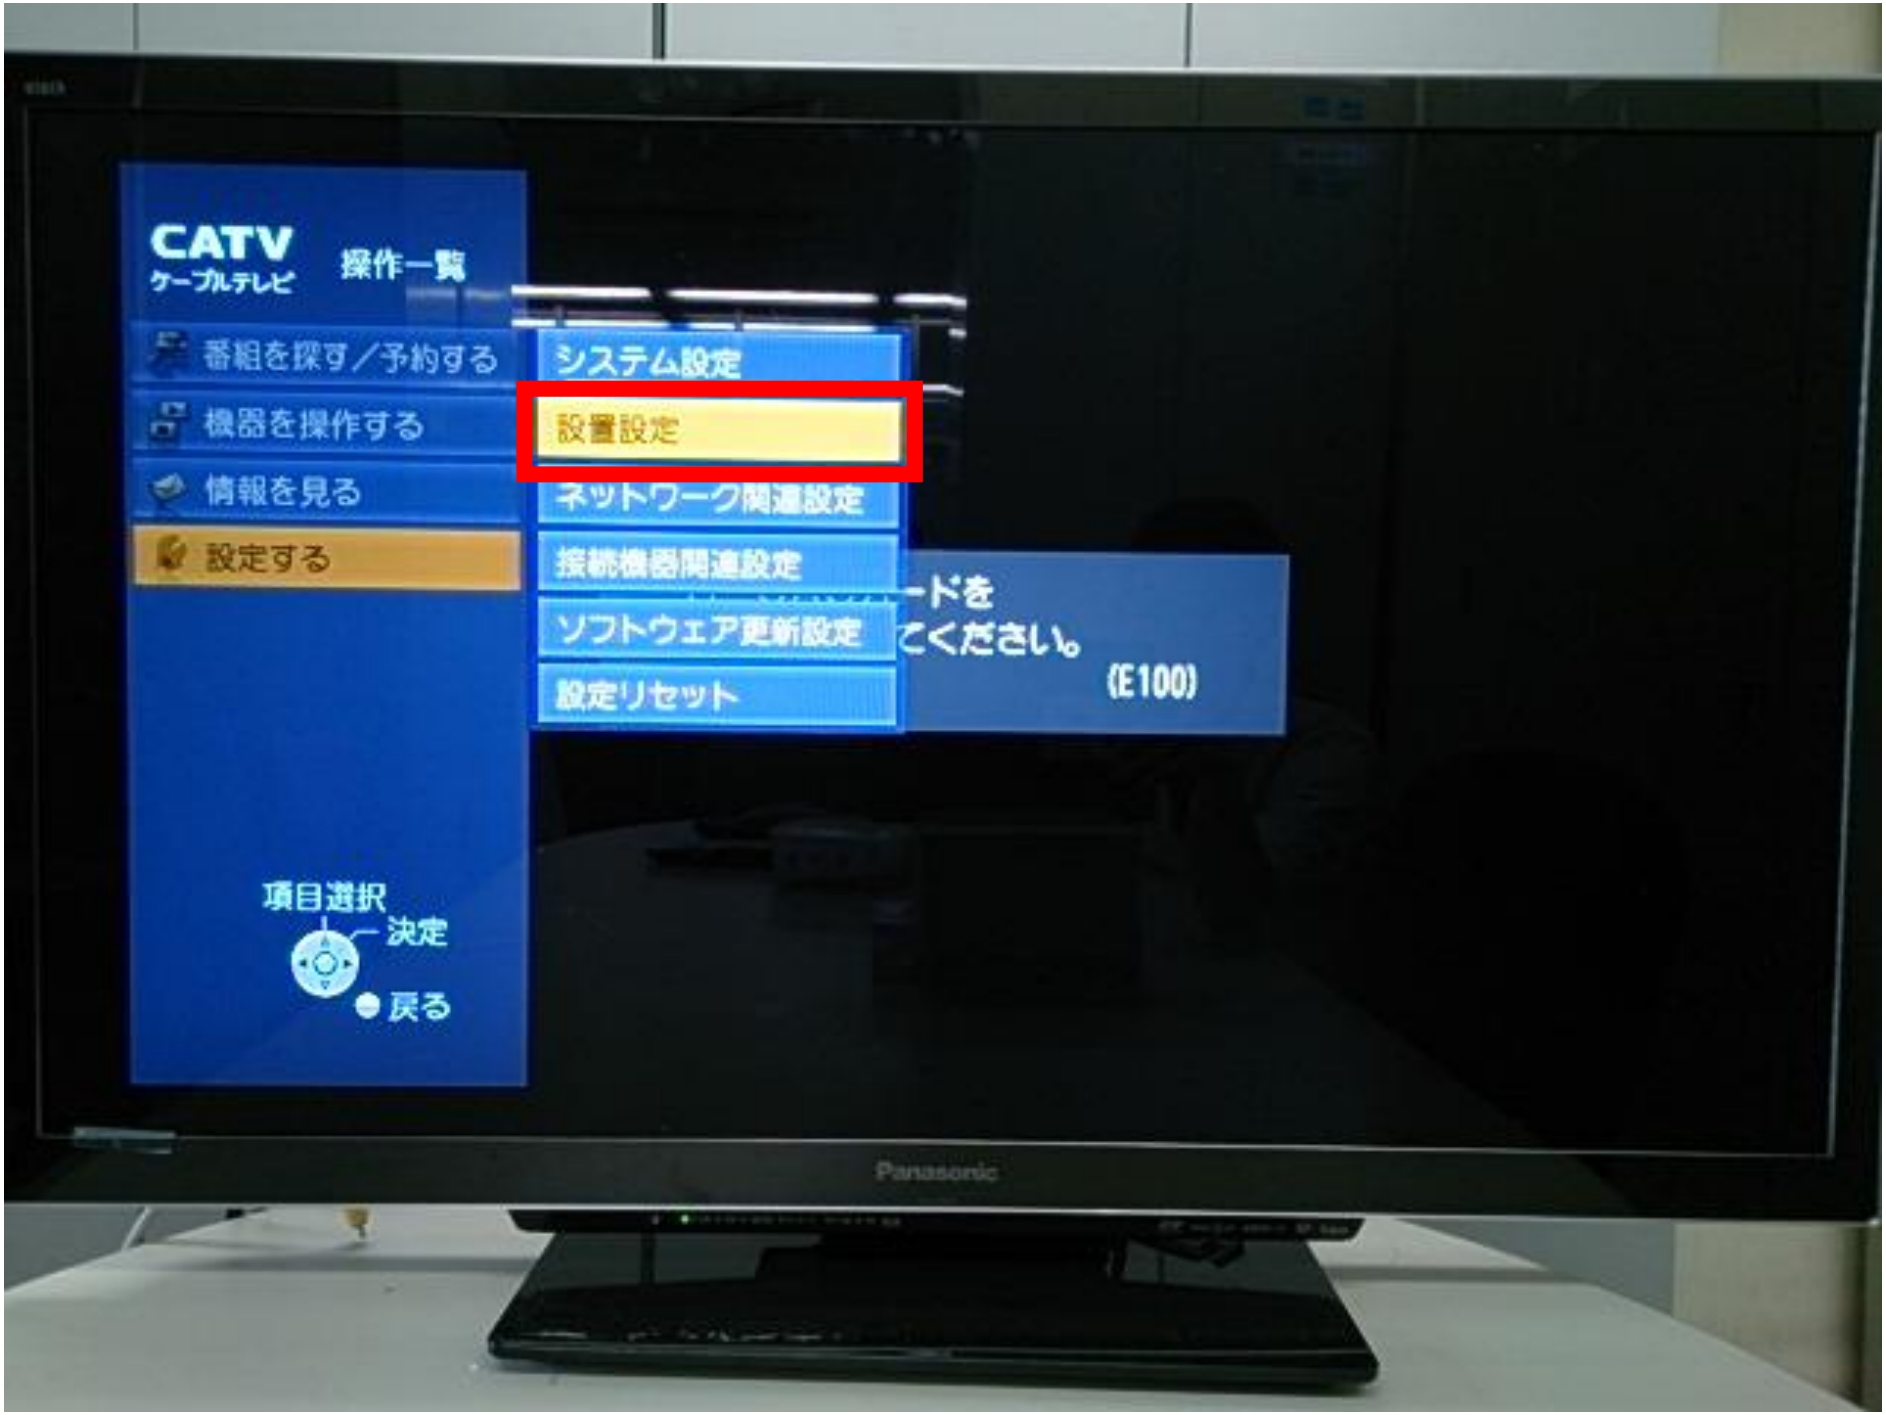
CATV
ケーブルテレビ
操作一覧
番組を探す／予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
システム設定
設置設定
ネットワーク関連設定
接続機器関連設定
ソフトウェア更新設定
設定リセット
ードを
てください。
(E100)
項目選択
決定
戻る
Panasonic

続けて「チャンネル設定」で「決定」ボタンを押します。

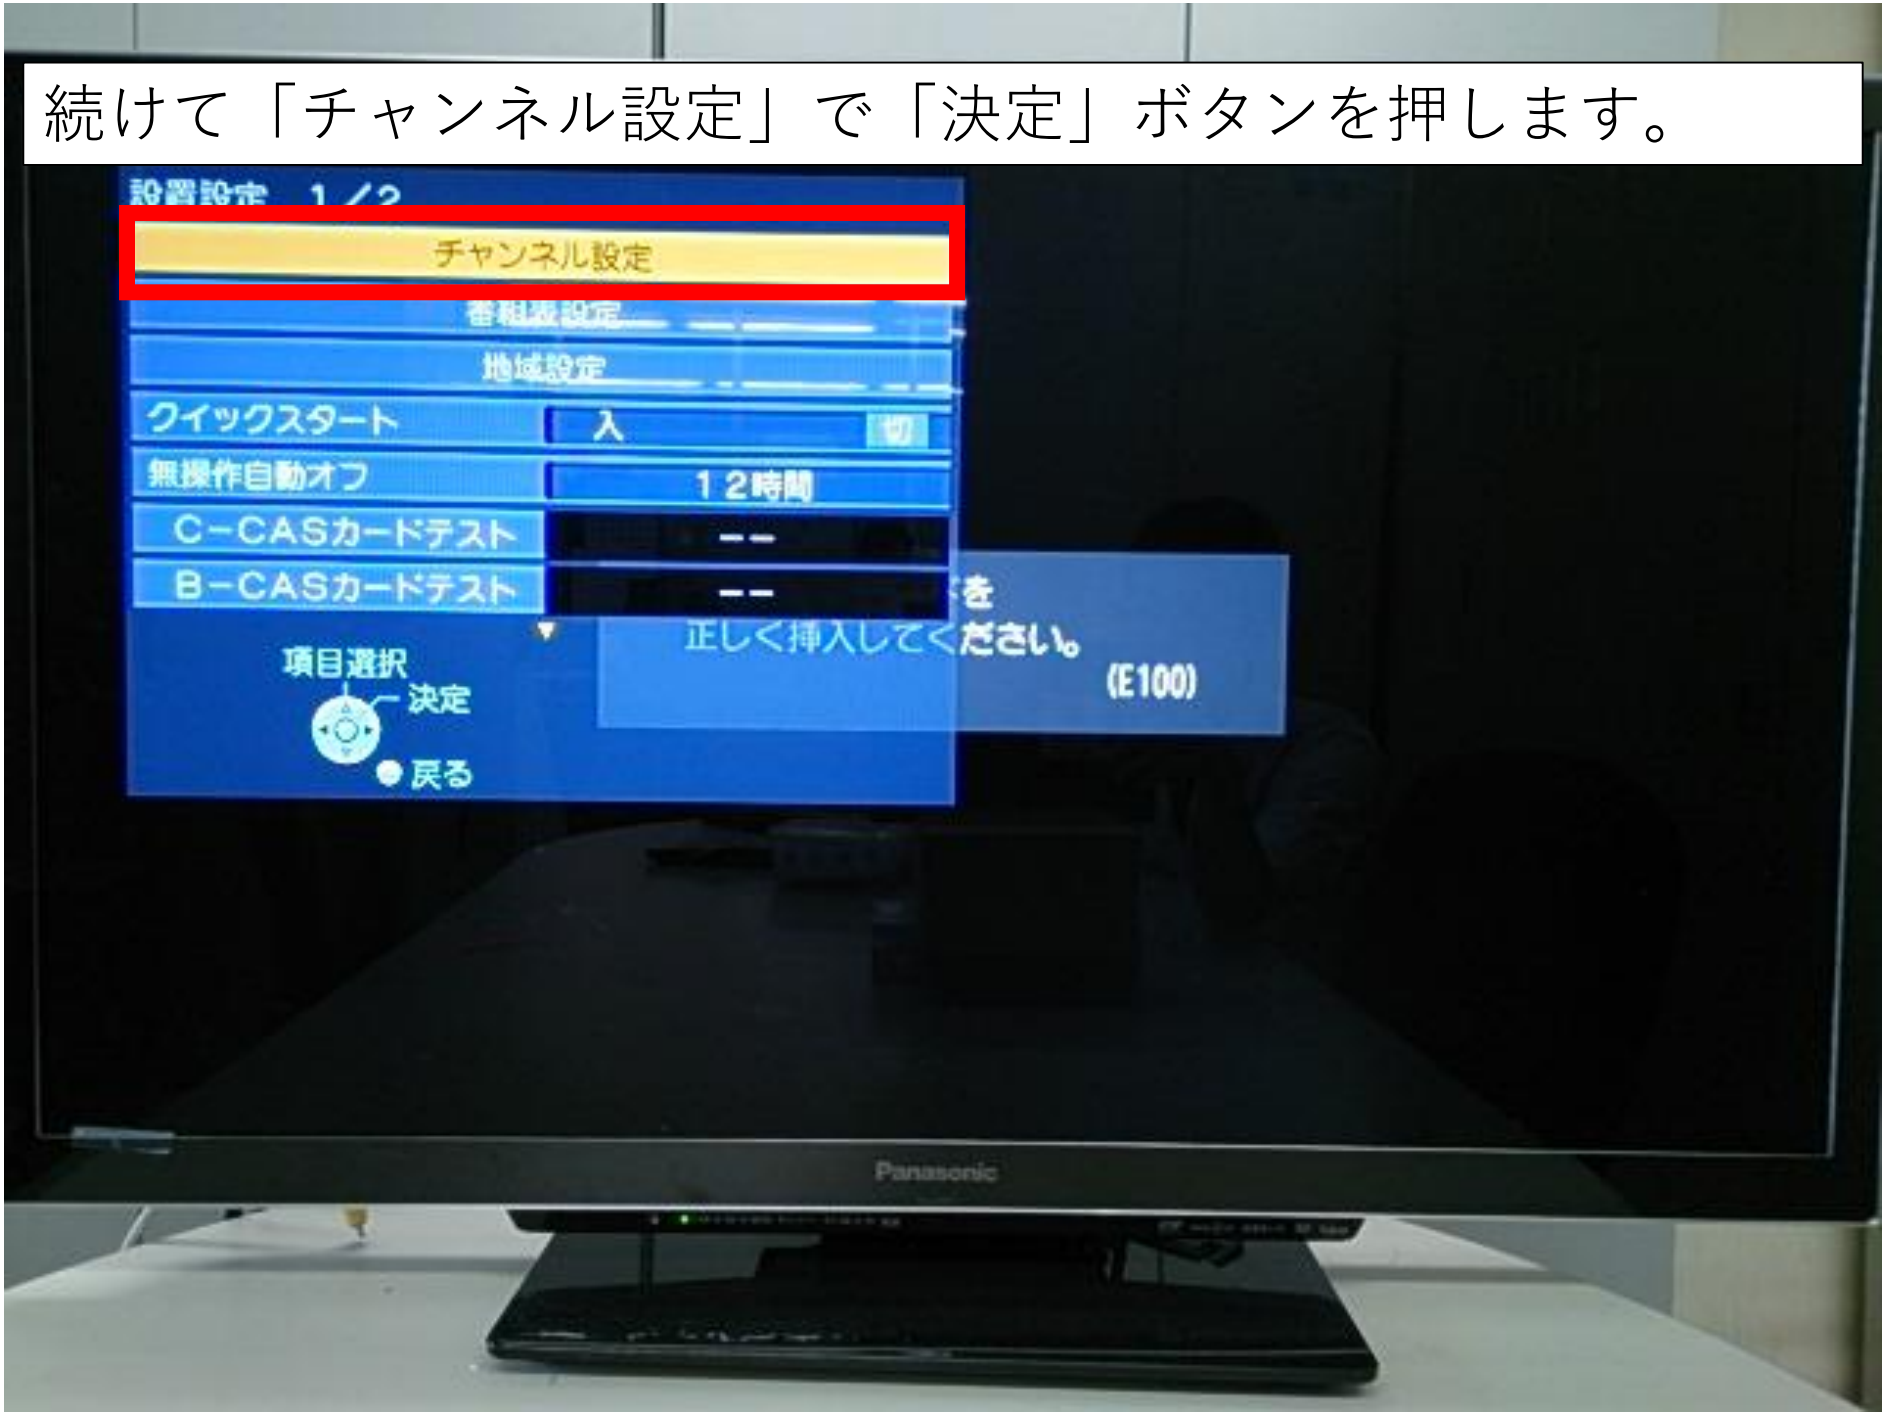

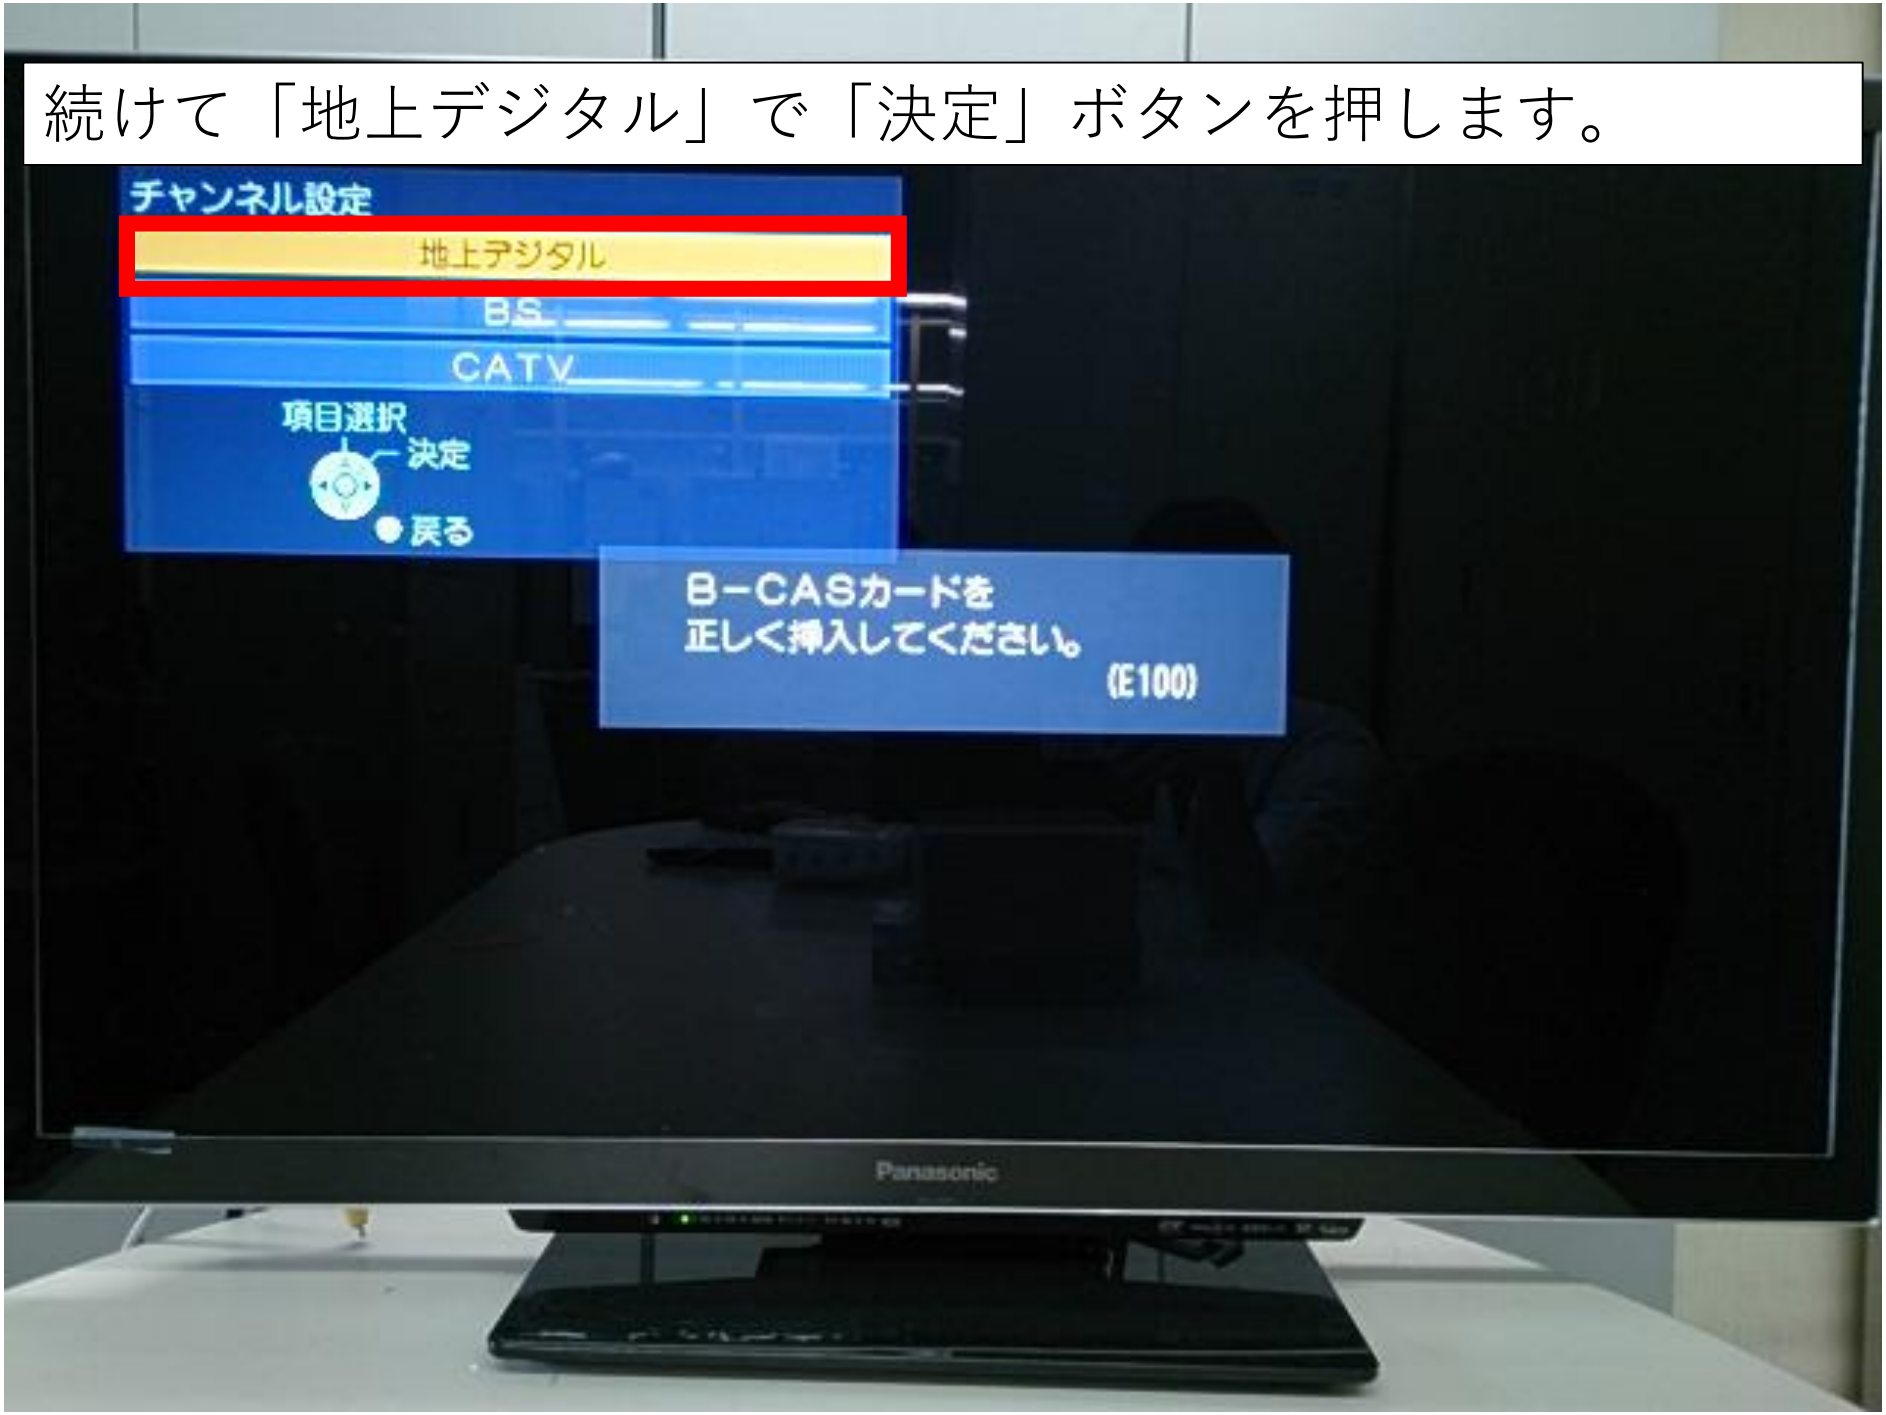
続けて「地上デジタル」で「決定」ボタンを押します。
チャンネル設定
地上デジタル
BS
CATV
項目選択
決定
戻る
B-CASカードを
正しく挿入してください。
(E100)
Panasonic

続けて「初期スキャン」で「決定」ボタンを押します。

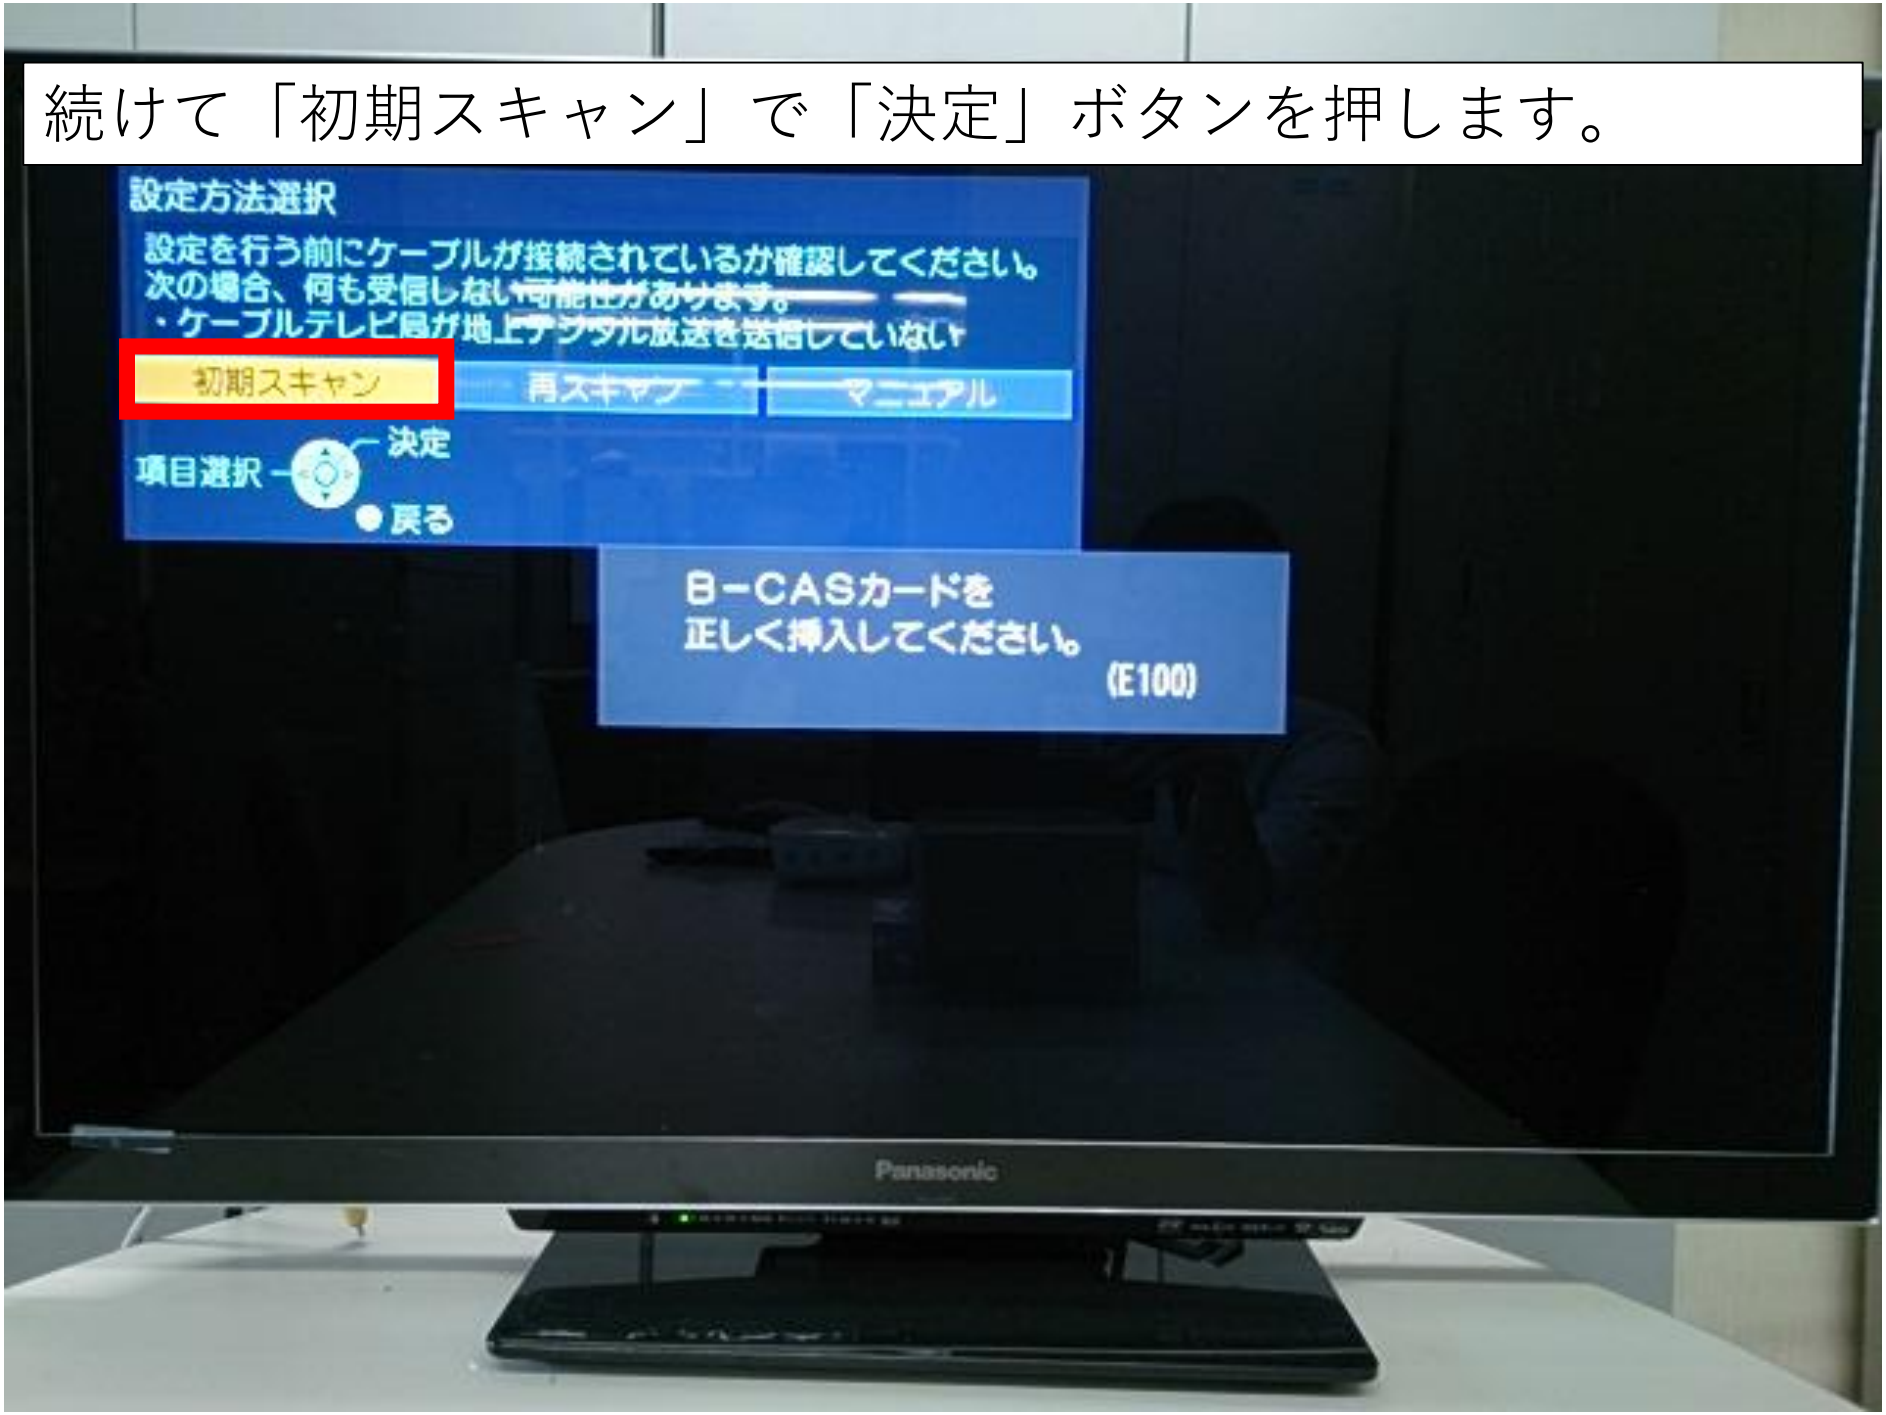

続けてリモコンの4色ボタンの「青」を押します。

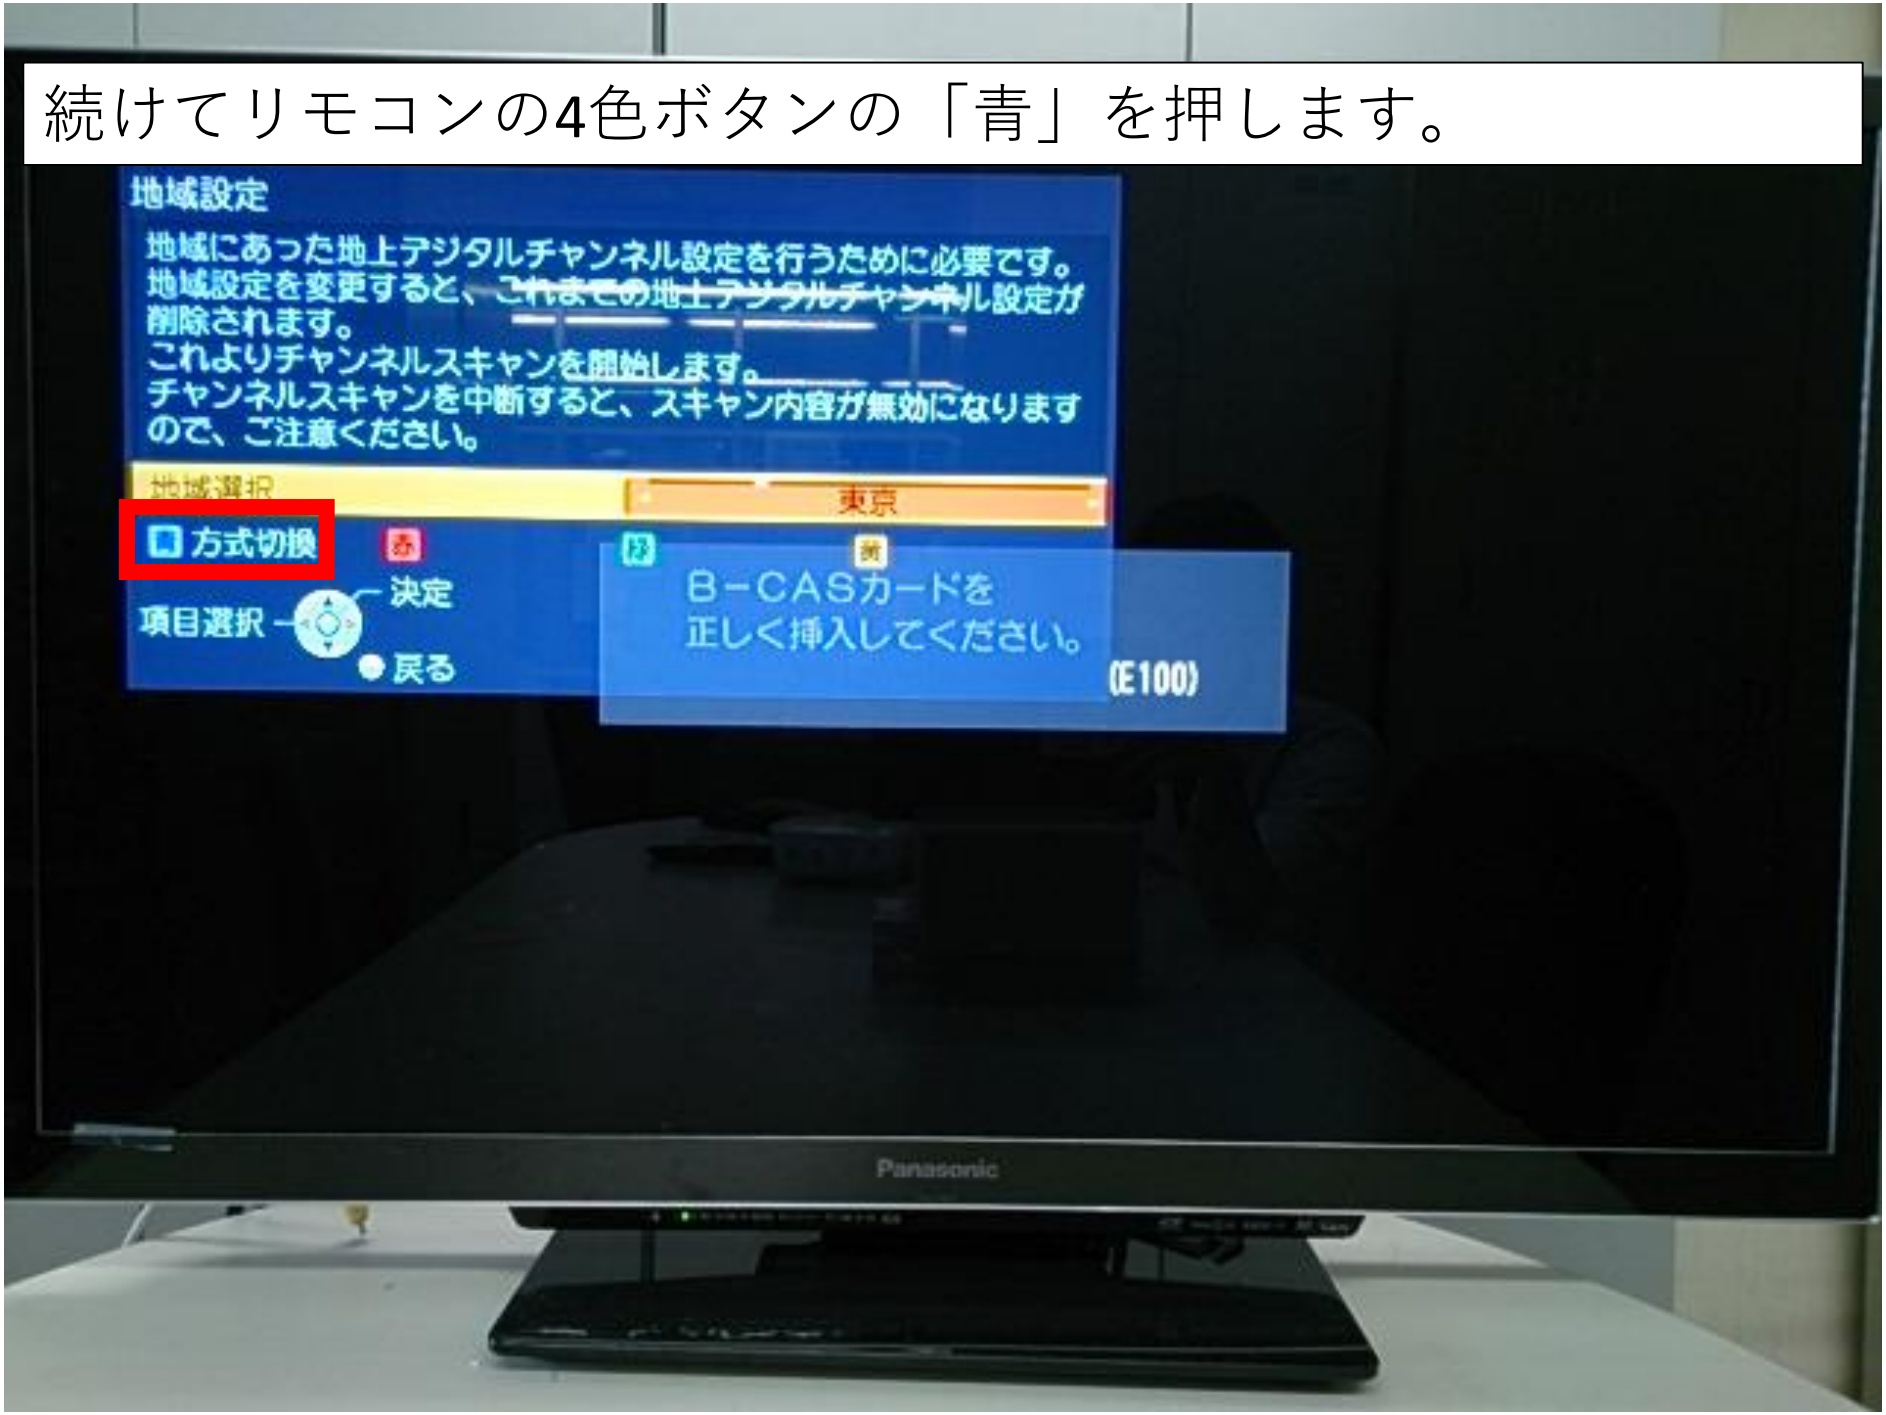

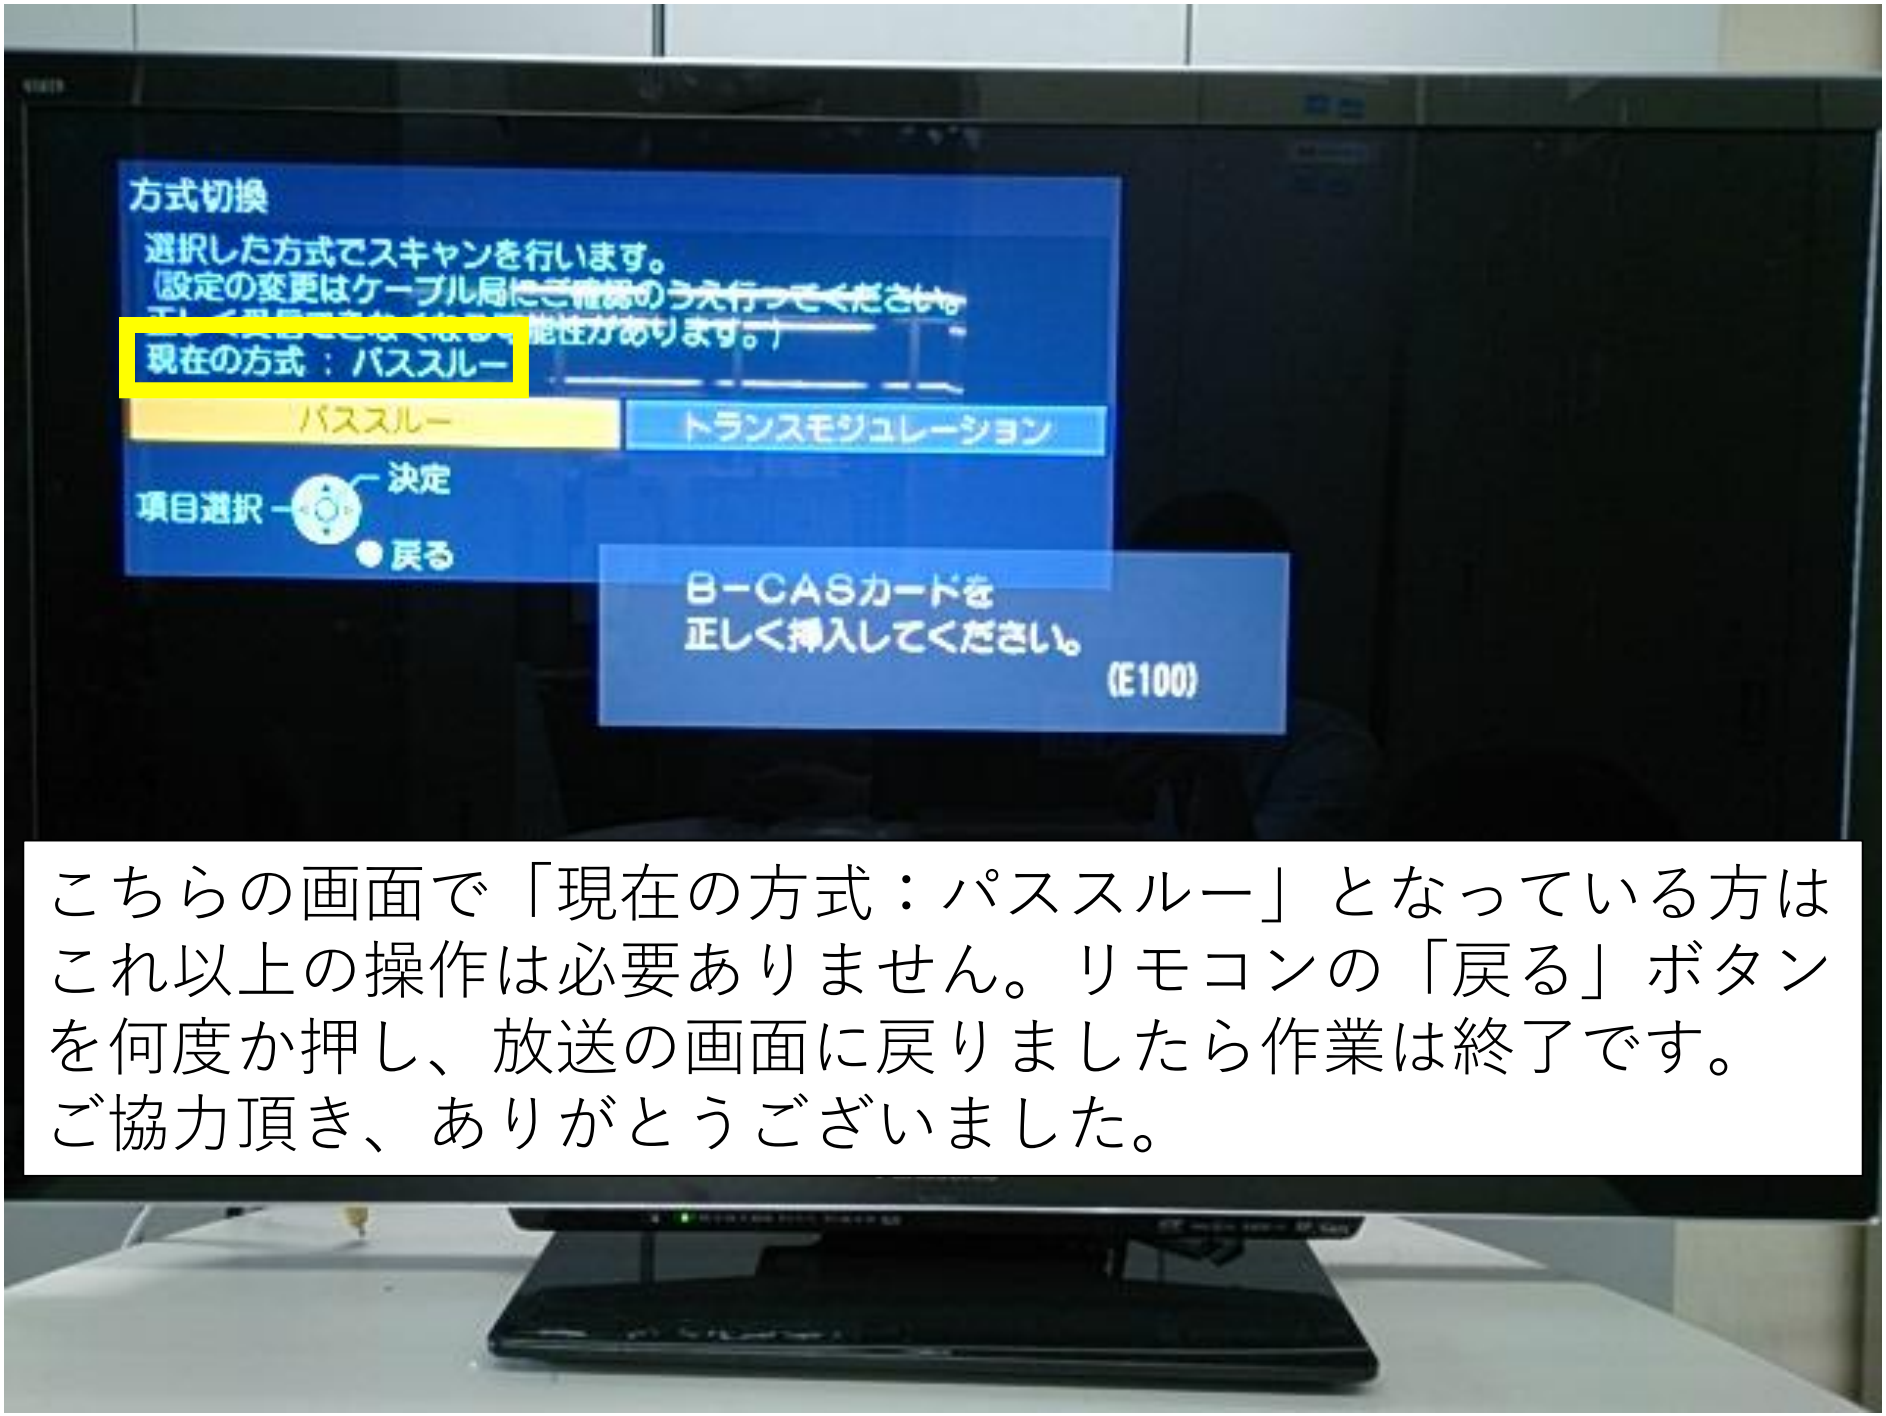

こちらの画面で「現在の方式：パススルー」となっている方はこれ以上の操作は必要ありません。リモコンの「戻る」ボタンを何度か押し、放送の画面に戻りましたら作業は終了です。
ご協力頂き、ありがとうございました。

こちらの画面で「現在の方式：トランスモジュレーション」となっている方は続けて操作をお願い致します。

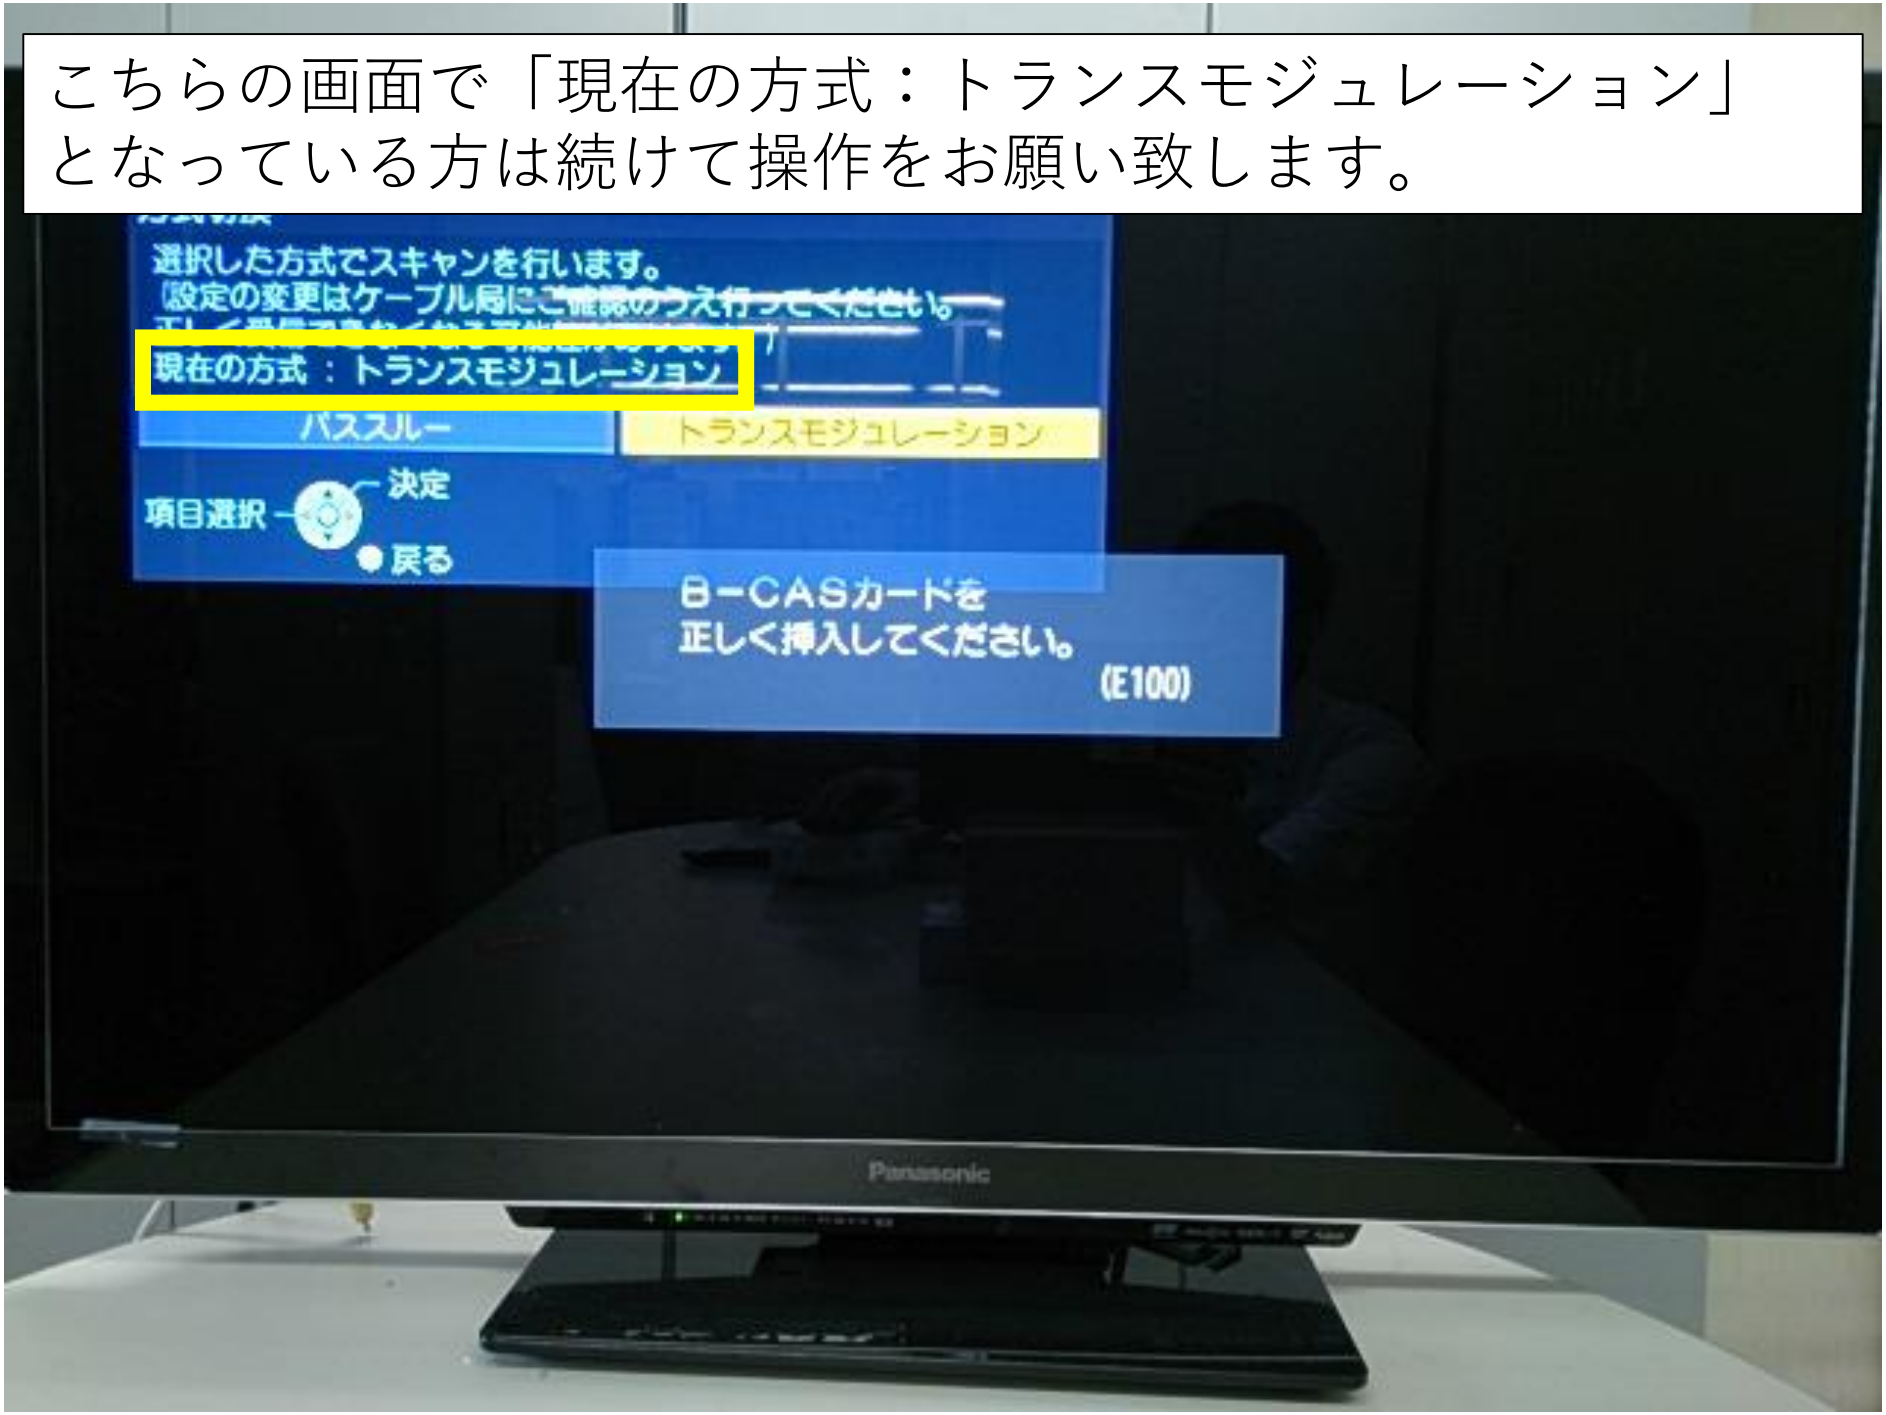

リモコンの上下左右ボタンの「←」を使い「パススルー」を選択し、「決定」ボタンを押します。

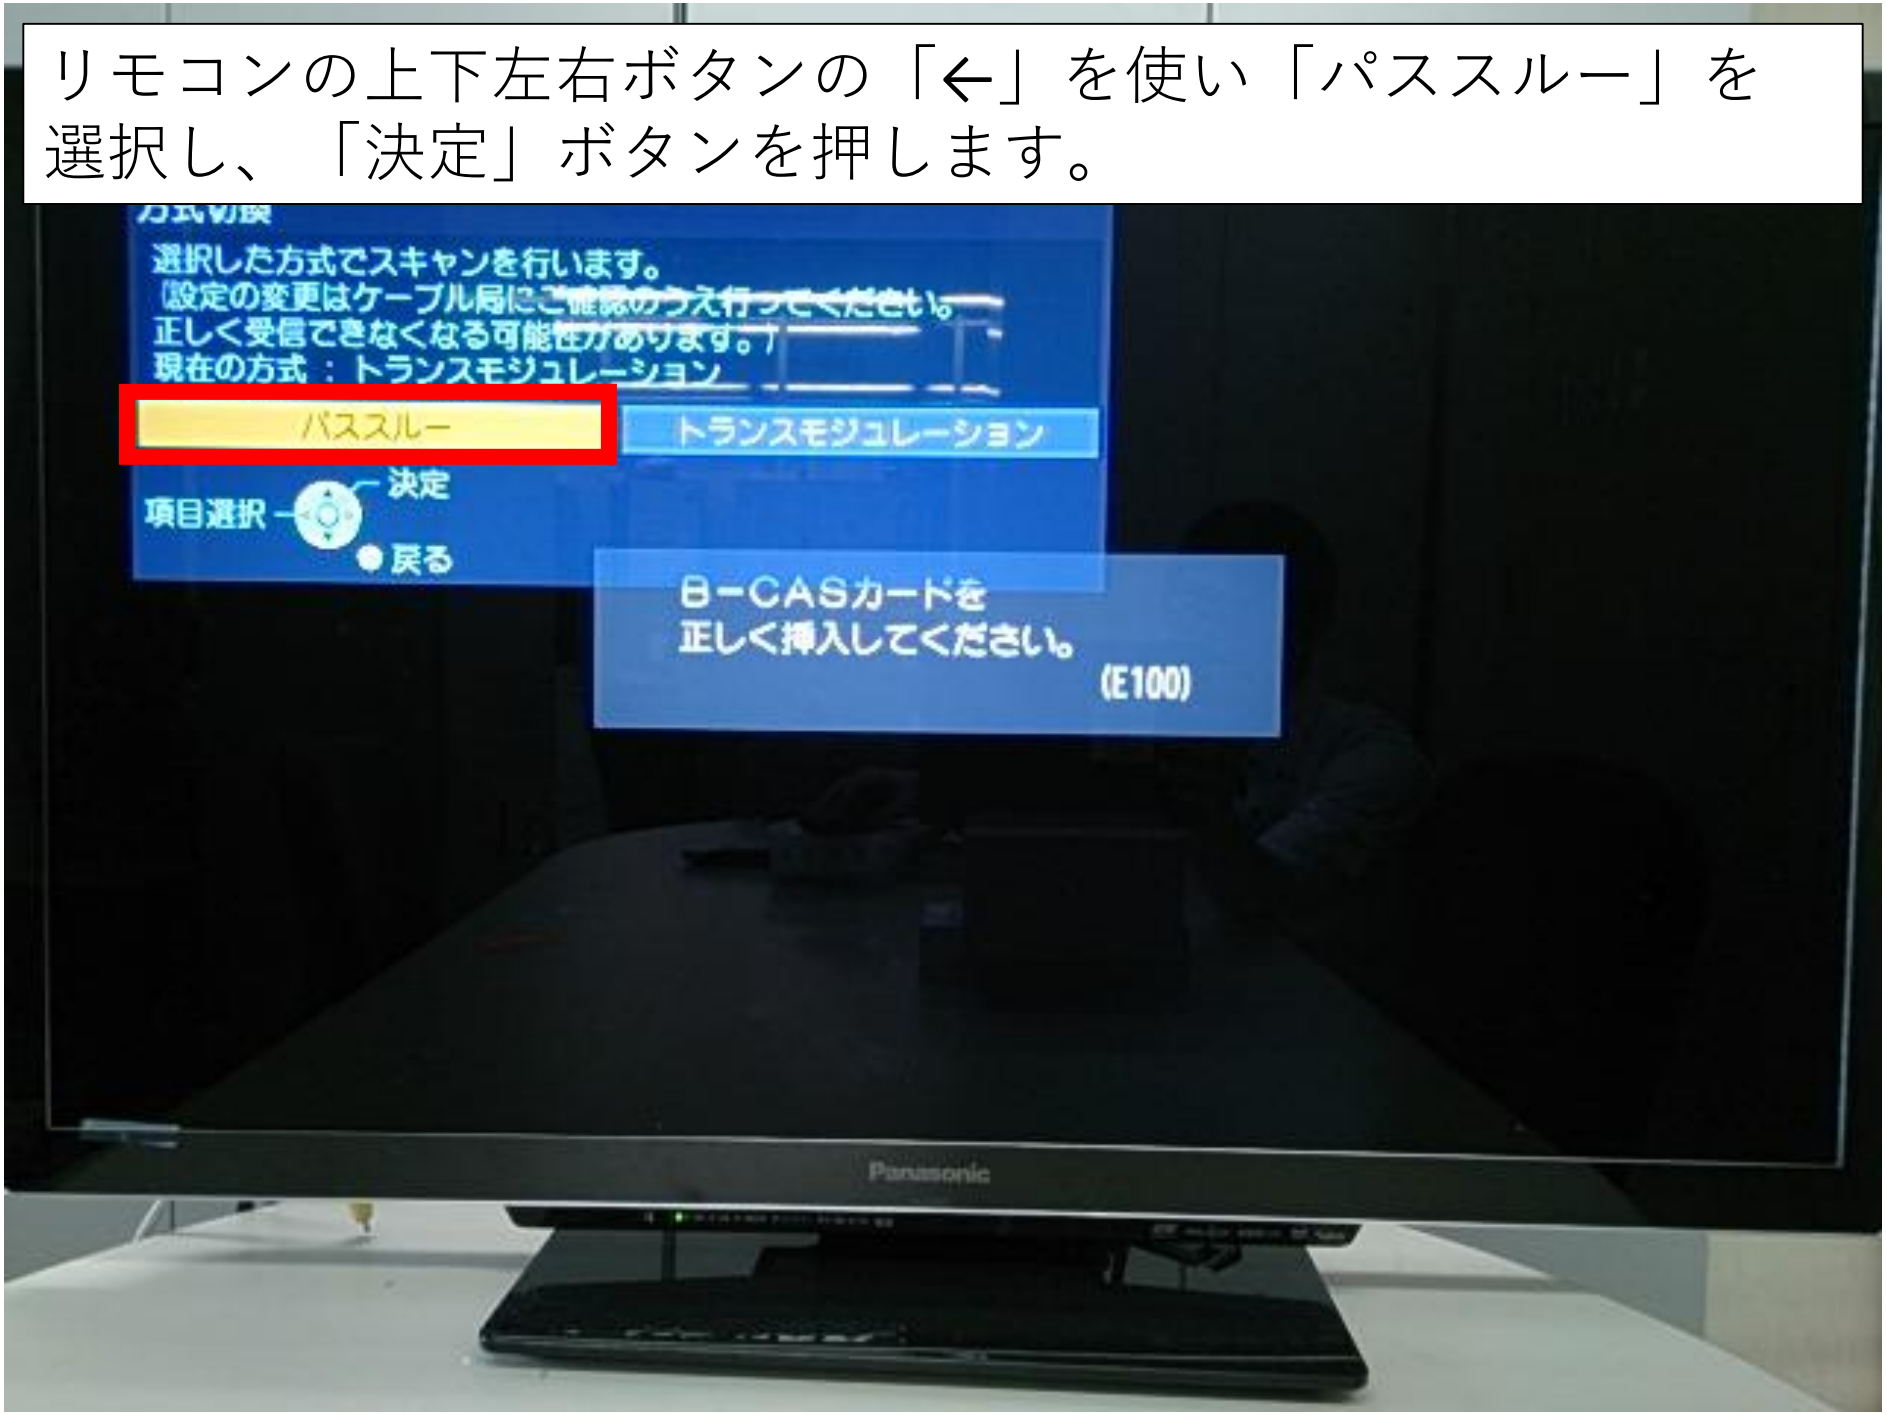

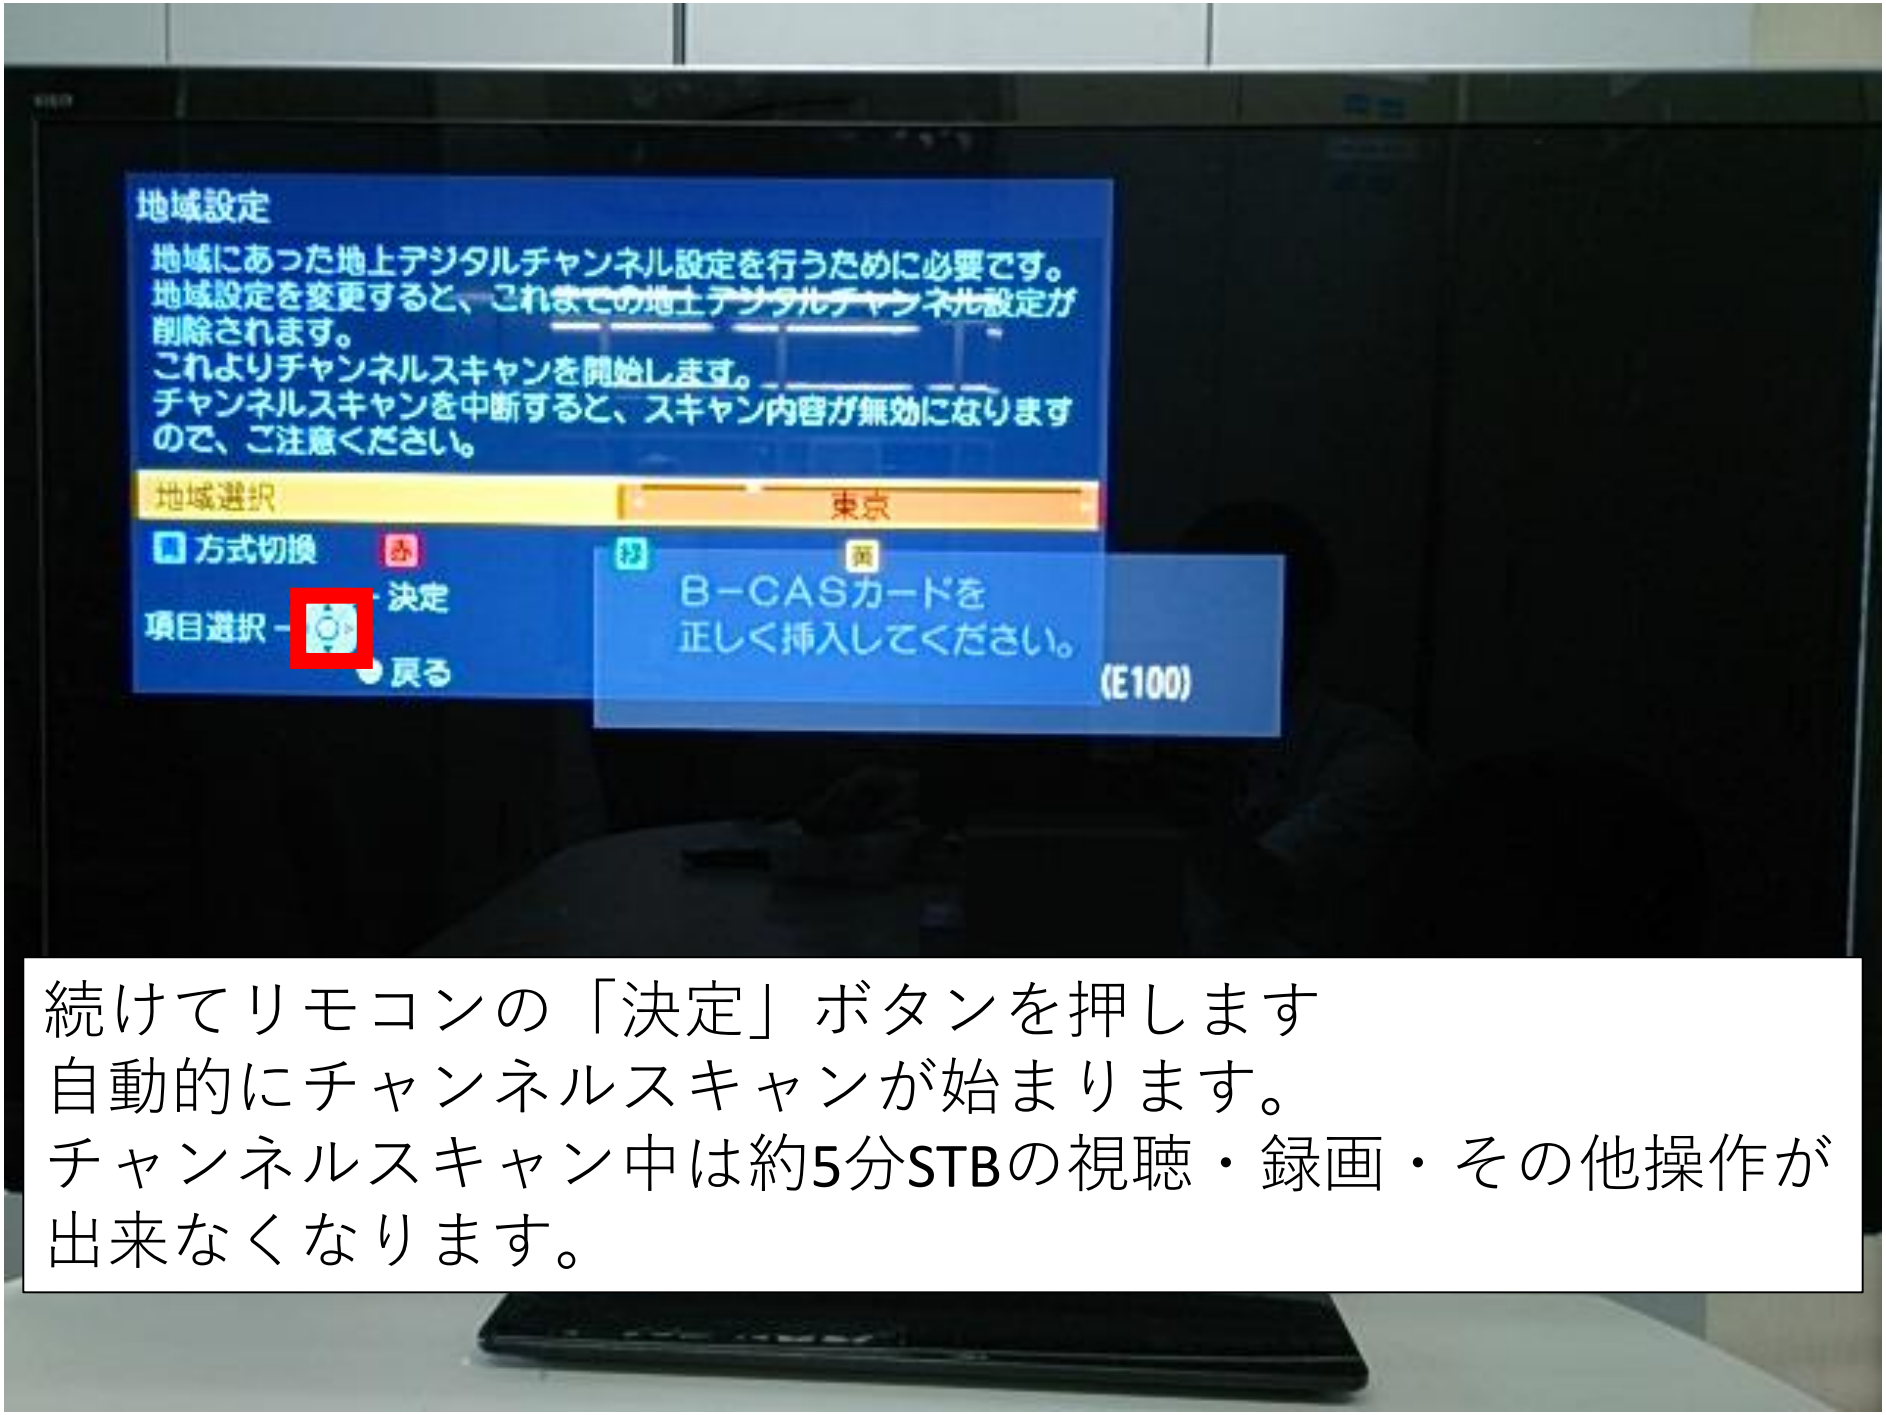

続けてリモコンの「決定」ボタンを押します
自動的にチャンネルスキャンが始まります。
チャンネルスキャン中は約5分STBの視聴・録画・その他操作が出来なくなります。

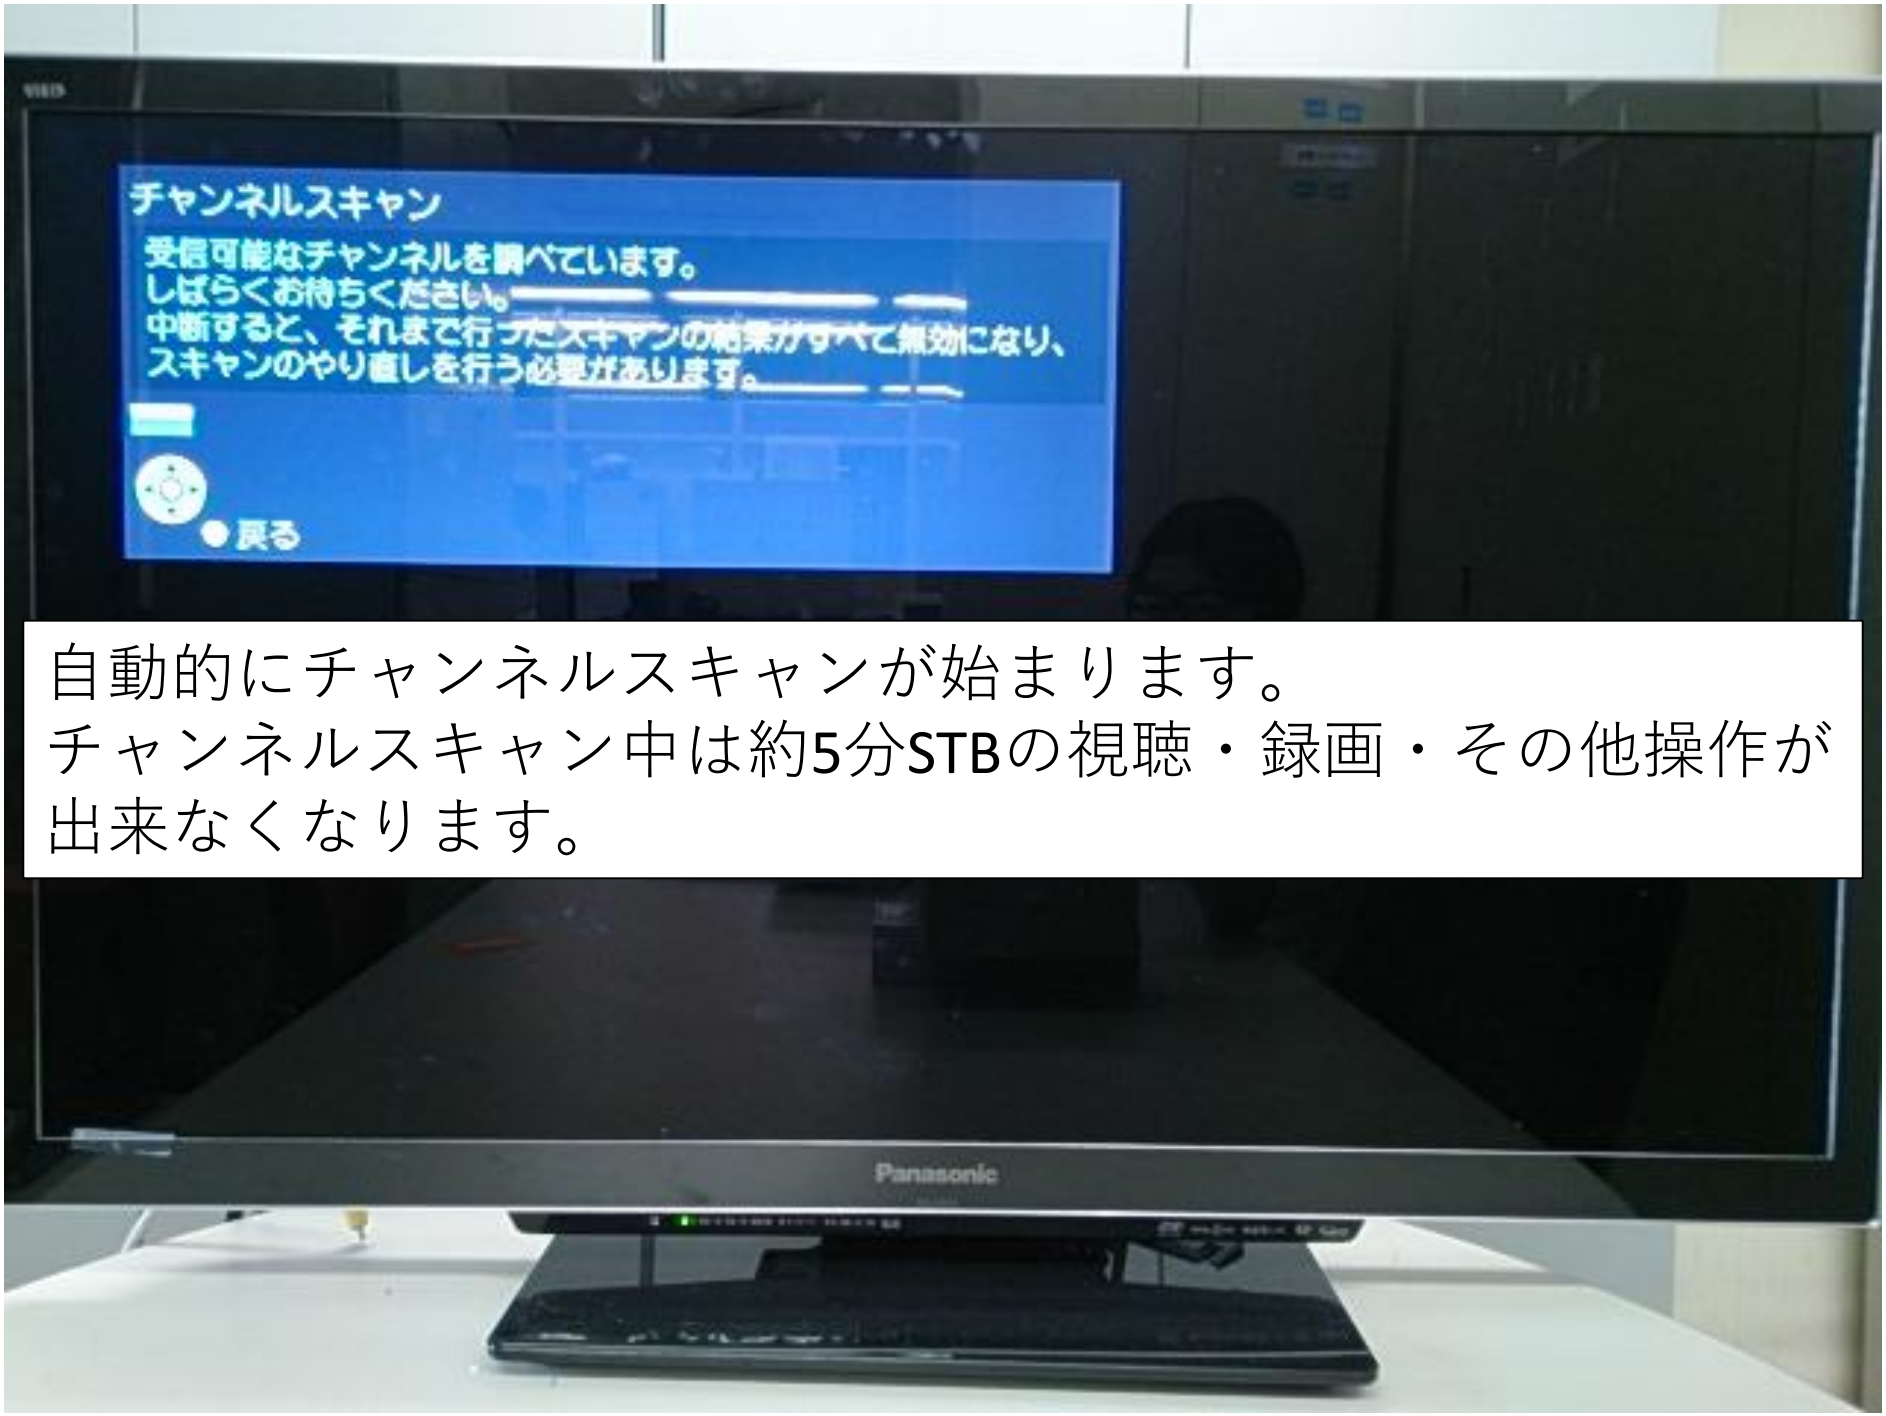

自動的にチャンネルスキャンが始まります。
チャンネルスキャン中は約5分STBの視聴・録画・その他操作が出来なくなります。

チャンネルスキャンが終了しました。変更操作は以上です。
ご協力頂き、ありがとうございました。
メニューが全て閉じるまでリモコンの「戻る」ボタンを押し放送画面に戻ります。

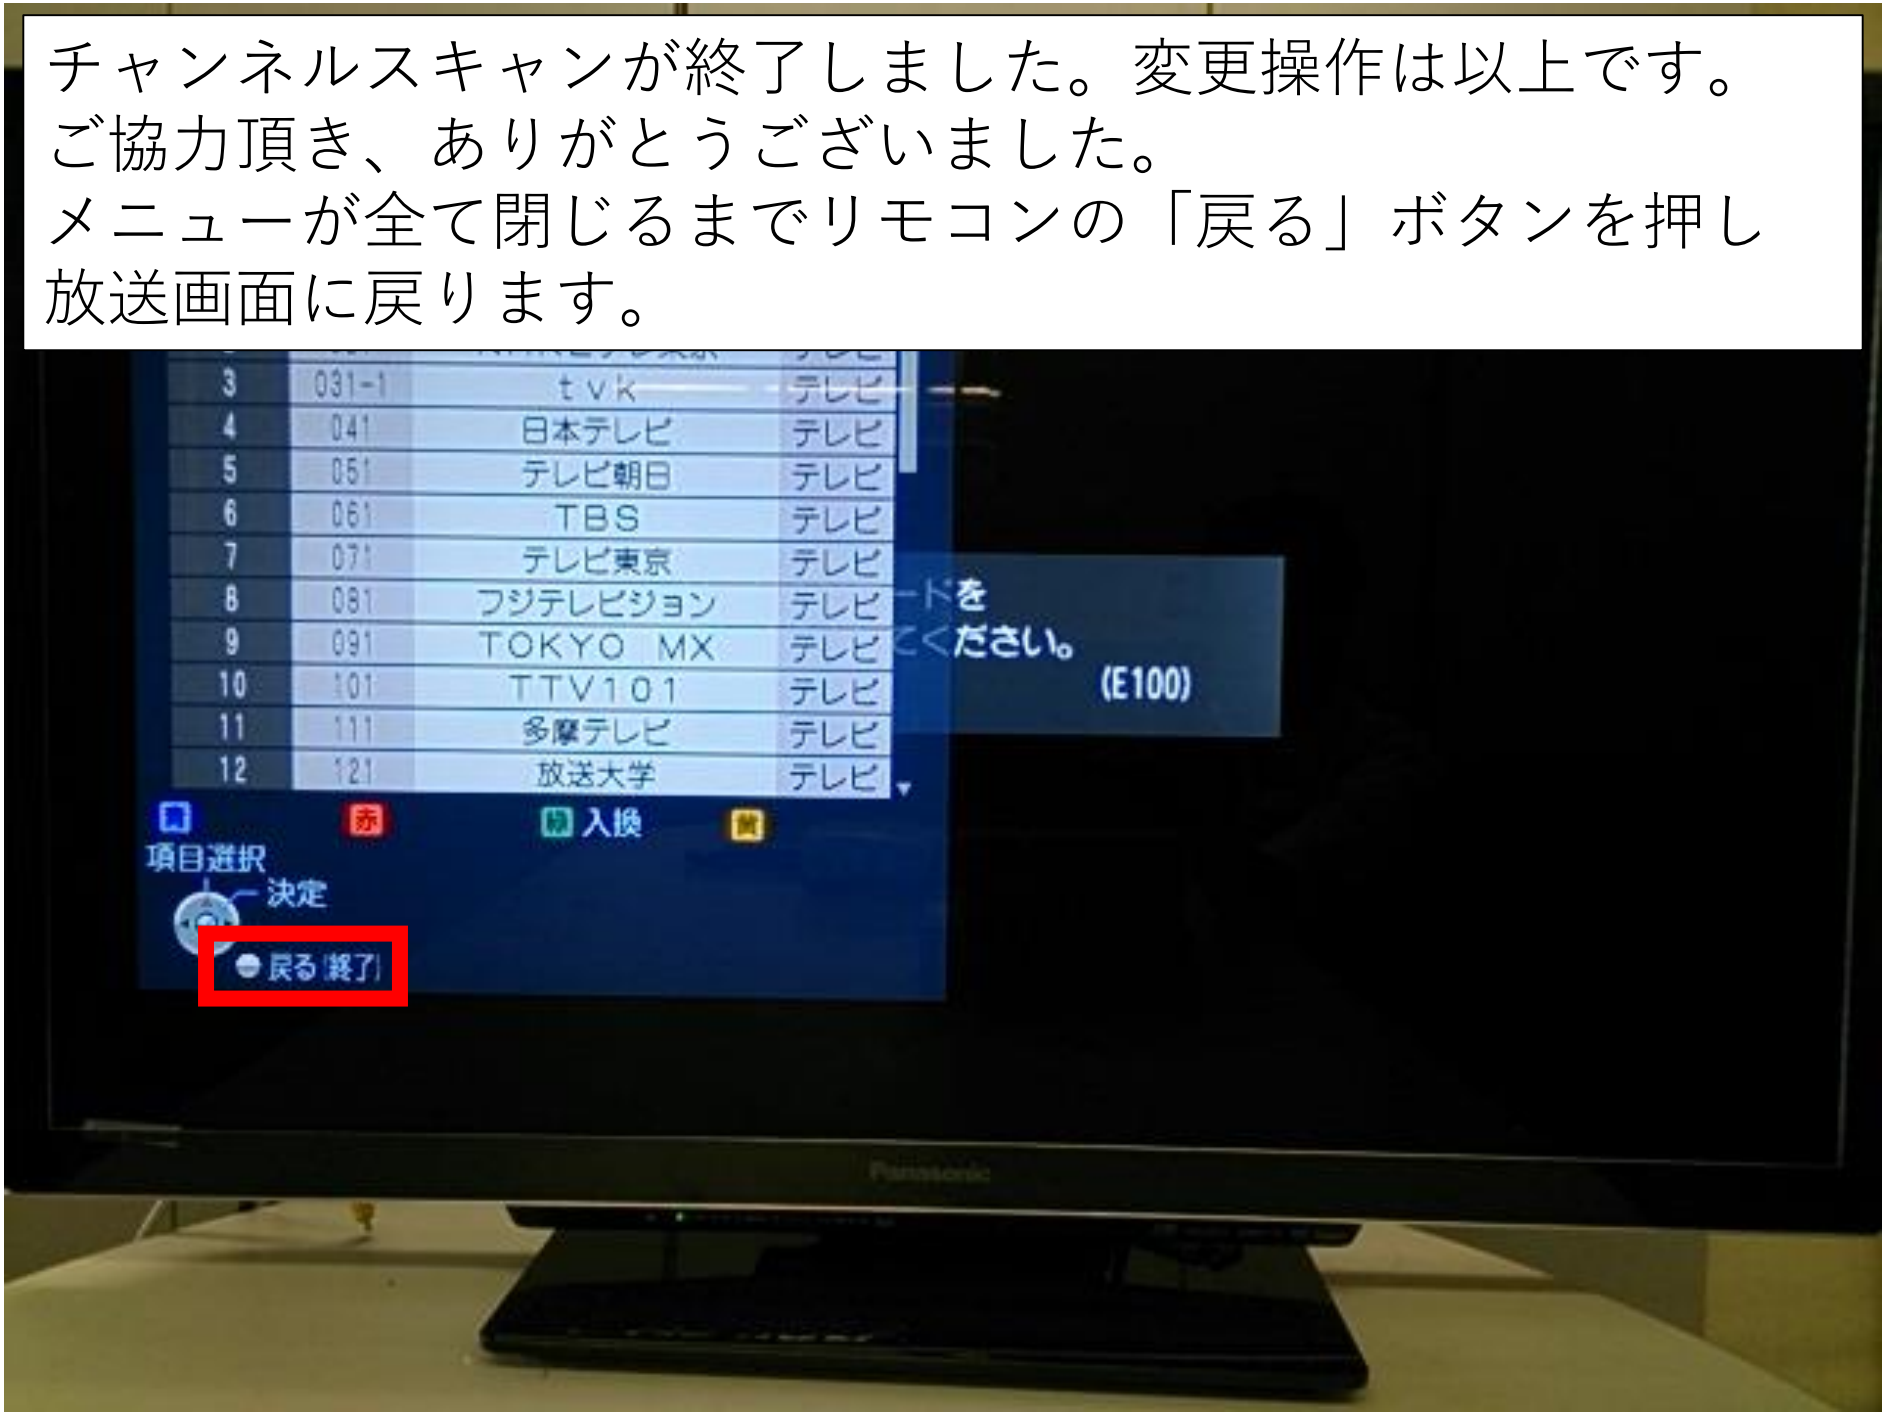

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CATV
項目選択
決定
戻る
B-CASカードを
正しく挿入してください。
(E100)
Panasonic

設置設定 1／2
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
クイックスタート
入
切
無操作自動オフ
１２時間
C−CASカードテスト
−−
B−CASカードテスト
−−
を
正しく挿入してください。
(E100)
項目選択
決定
戻る
Panasonic

CATV
ケーブルテレビ
操作一覧
番組を探す／予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
システム設定
設置設定
ネットワーク関連設定
接続機器関連設定
ソフトウェア更新設定
設定リセット
ードを
こください。
(E100)
項目選択
決定
戻る
Panasonic

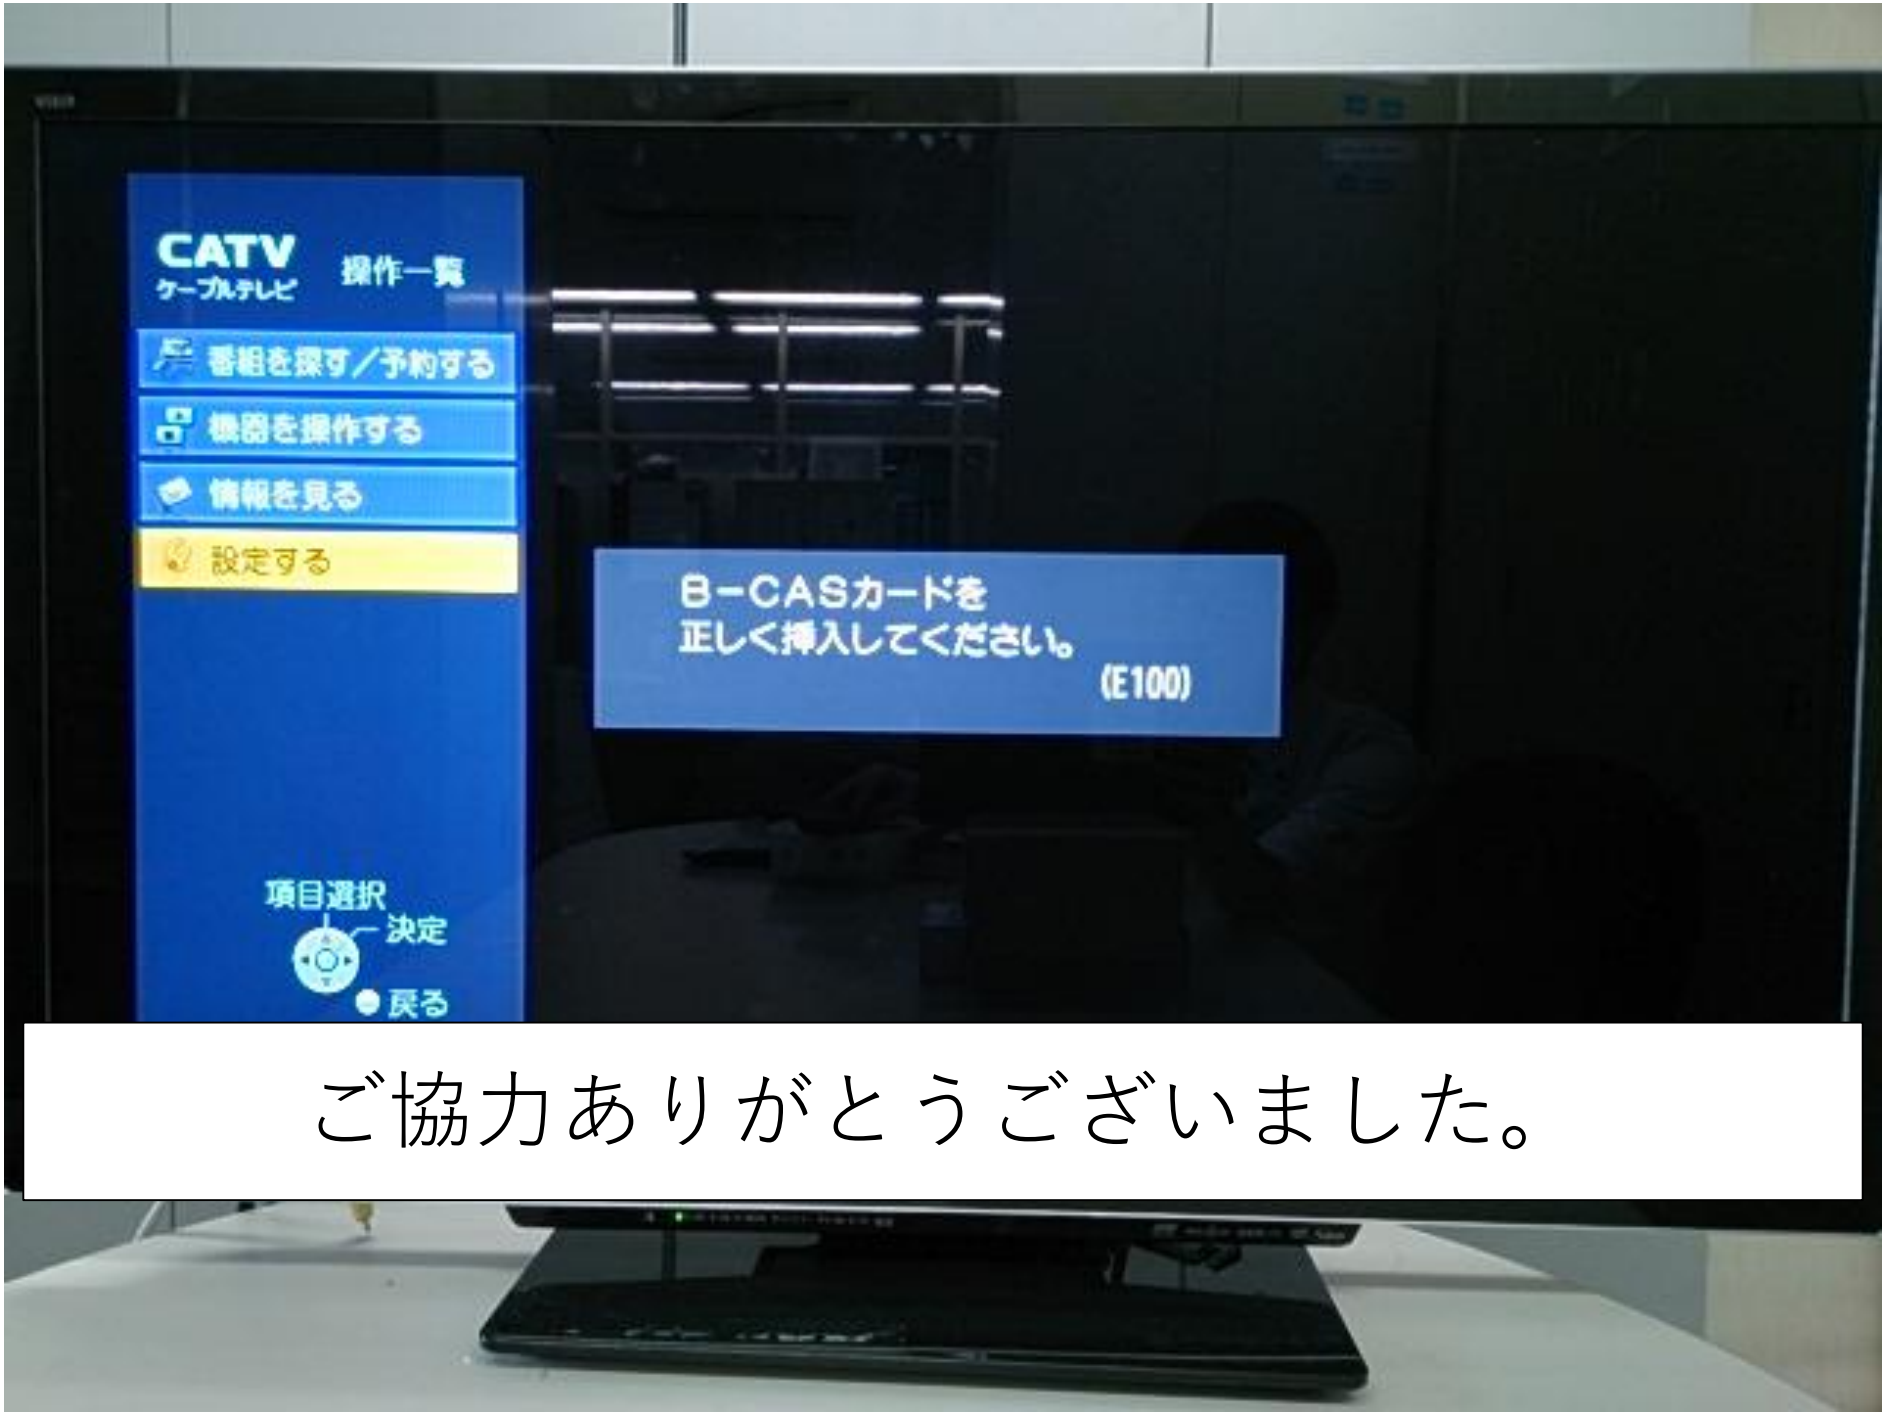

ご協力ありがとうございました。